

① ポケットガイド

使用方法...

hp デザインジェット 500 シリーズ プリンタ
hp デザインジェット 800 シリーズ プリンタ



目次 — 操作方法 ...

フロントパネルの操作 4

- フロントパネル ディスプレイ 4
- フロントパネル メニューの五十音順リスト 6
- フロントパネルの使用例 17

出力管理 23

- 印刷中のページをキャンセルする 23
- 印刷したページの乾燥時間をキャンセルする 24
- 未出力のページを管理する 25
- キュー内でジョブの順序を変更する
（「キューノ セントウニ イドウ
スル」） 27
- キューからジョブを削除する 27

出力管理（続き）

- キュー内のジョブのコピー作成 28
- ページのネスティングによる用紙の節約 29

インク カートリッジとプリントヘッドの交換 31

- インク カートリッジの交換 33
- プリントヘッドの交換 36

カット紙の取り付け 45

- カット紙の取り外し 52

ロール紙の取り付け 53


- 新しいロール紙をプリンタに取り付ける 53
- ロール紙の取り付け 56
- ロール紙の取り外し 62

詳細な情報...

次のトピックに関する詳細については、『ユーザーズガイド・ドライバセットアップ CD』に収録されている『ユーザーズ レファレンス ガイド』を参照してください。

- 用紙の種類、取り付け方法
- インク サプライ品
- ページのフォーマット
- プリンタの設定
- プリンタの取り扱い
- アクセサリ
- 問題の解決方法
- 一般索引、用語集

『ユーザーズ レファレンス ガイド』に記載されている手順の多くはアニメーション表示されています。

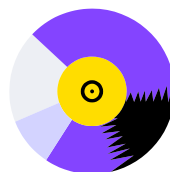

HP デザインジェット プリンタ、関連するソフトウェア、サポートに関する情報は、次の HP Web サイトで入手できます。

www.hp.com/go/designjet

または

www.designjet-online.com


トラブルの解決方法については、このポケット ガイドの裏側を参照してください。

© 2000 Hewlett-Packard Company
Hewlett-Packard Company
Inkjet Commercial Division
Avda. Graells, 501,
08190 Sant Cugat del Vallès,
Barcelona, Spain

フロントパネル ディスプレイ

プリンタ前面のパネルは、プリンタの動作を変更するためのメイン ツールです。プリンタの動作はソフトウェアによるコントロール機能でも変更可能です。

上矢印 (Δ) および下矢印 (▽) ボタン

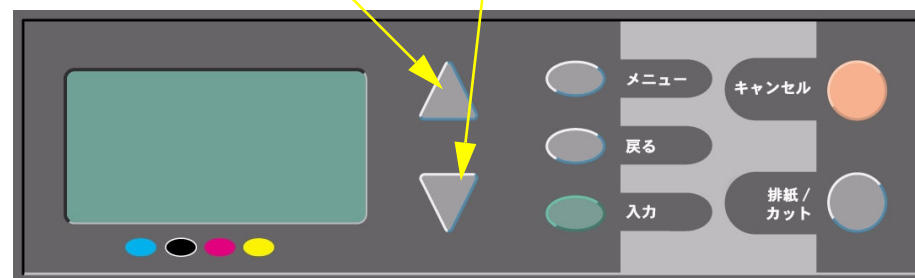

表示領域

操作ボタン





4 フロントパネル ディスプレイ

表示領域のボタン

- **上矢印** (Δ) および**下矢印** (▽) ボタンを使って、メニュー リスト内の項目を操作します。フロントパネルに複数のオプションがある場合は、パネルの右側に縦スクロール バーが表示されます。メニュー項目にさらに選択オプションがある場合は、「▶」のマークが右側に表示されます。選択している設定には、チェックマーク (「√」) が表示されます。
- **[メニュー]** ボタンを押すとメイン メニューが表示されます。選択した項目のうち、**[入力]** ボタンを押して確定しなかった項目はすべてキャンセルされます。
- **[戻る]** ボタンを押すと、1つ前の画面が表示されます。**[入力]** ボタンを押して確定しなかった項目はすべてキャンセルされます。
- **[入力]** ボタンを押すと、メニュー リストの項目を確定して、現行の設定にします。設定項目に続きがある場合は、**[入力]** ボタンを押す

と、6 ページ表の矢印 (→) に従って設定項目が進みます。

表示領域の画面：メニュー アイコン

フロントパネルには 4 つのメイン メニューがあり、それぞれのアイコンをハイライトして選択します。メイン メニューを表示するには、 [メニュー] ボタンを押し、スクロール (Δ または ▽) させて選択します。		用紙
		インク
		ジョブ管理
		セットアップ

実行ボタン

- **[キャンセル]** を押すと、現在の操作（印刷または印刷準備）をキャンセルします。
- **[排紙/カット]** を押すと、カット紙を排出します。またはロール紙を排出してカットします。

フロントパネル ディスプレイ 5

フロントパネル メニューの五十音順リスト

ここでは、プリンタのフロントパネル メニューを五十音順リストに示します。また、このリストを使用するときの注意点を右に示します。

『ユーザーズ レファレンス ガイド』（『ユーザーズガイド・ドライバ・セットアップ CD』に収録）では、これらのメニューをメニュー構造に従ってまとめています。

メニューの使用例については、17 ページを参照してください。

注記：HP デザインジェット 500PS プリンタの PostScript 機能は、PostScript ドライバがインストールされている場合に使用できますが、プリンタのフロントパネルからは使用できません。

フロントパネル メニューのリストを使用するときの注意点

23 この『ポケットガイド』のどのページに詳細な内容が記載されているかを示します。表側の場合は黒、裏側の場合は赤（「トラブルの解決...」）で表示します。

『ユーザーズ レファレンス ガイド』に詳細な内容が記載されています。一部のセクションはアニメーションで見ることができます。









プリンタで PostScript または HP-GL/2 が使用可能な場合のみ使用できます。(HP DesignJet 500 [HP-GL/2 アクセサリカード付]、800、800PS プリンタ)

プリンタで PostScript が使用可能な場合のみ使用できます。(HP DesignJet 800PS プリンタ)

プリンタで HP-GL/2 が使用可能な場合のみ使用できます。(HP DesignJet 500 [HP-GL/2 アクセサリカード付]、800、800PS プリンタ)

6 フロントパネル メニューの五十音順リスト




	→ ページ サイズ →	(用紙の) サイズ
	→ ページ サイズ → サイズ →	ANSI サイズ
	→ I/O ノ セットアップ → カードノ ID→	Appletalk (カードにより異なります)
	→ ページ サイズ → サイズ →	ARCH サイズ
	→ PostScript ノ セッテイ → エンコード →	ASCII
	→ Grph. ゲンゴ → HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]	CALS/G4
	→ カラーノ セッテイ →	CMYK
	→ カラーノ セッテイ → CMYK→	DIC
	→ I/O ノ セットアップ → カード ID→	DNS ホストメイ (カードにより異なります)

	→ カラーノ セッテイ → CMYK→	Euroscale
	→	Grph. ゲンゴ (PS、HP-GL/2、CALS/G4、ジドウ) [HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]
	→ Grph. ゲンゴ →	HP-GL/2 [HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]
	→	HP-GL/2 ノ セッテイ
	→ I/O ノ セットアップ → カード ID→	HW アドレス (カードにより異なります)
	→ I/O ノ セットアップ →	I/O タイムアウト
	→	I/O ノ セットアップ
	→ I/O ノ セットアップ → カード ID→	IP アドレス (カードにより異なります)







フロントパネルの操作

フロントパネル メニューの五十音順リスト 7

	→ ページ サイズ → サイズ →	ISO サイズ
	→ ページ サイズ → サイズ →	JIS サイズ
	→ Grph. ゲンゴ → [HP デザインジェット 800PS プリンタのみ]	Postscript
	→ PostScript ノ セッテイ →	PS スケール
	→ PostScript ノ セッテイ →	PS スケール (PostScript)
	→ カラーノ セッテイ →	RGB
	→ カラーノ セッテイ → RGB →	SRGB
	→ カラーノ セッテイ → CMYK →	SWOP
	→ カラーノ セッテイ → CMYK →	TOYO

	→ ショウサイ セッテイ → サイテキカ →	イメージ
	→	イメージ ヒンシツ  15
「トラブルの解決」および このガイドの裏側を参照してください。		
	→ ジョウホウ →	インク カートリッジ
	→	インク カート リッジノ コウカン  33
	→	インク カートリッジ コウカン  36
	→	インク メニュー
	→ ページ サイズ → サイズ →	インク リョウイキ











8 フロントパネル メニューの五十音順リスト











	→ ジョウホウ → インク カートリッジ → インク レベル
	→ キュー / コピー マイスウ → インサツノ キャンセル 23 # ジョブメイ → (印刷中または待機中) [HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]
	→ ページ サイズ → サイズ → エキストラ プリント サイズ
	→ ログ → エラー
	→ PostScript ノ セッテイ → エンコード (ASCII、バイナリ、ジドウ)
	→ ページ サイズ → サイズ → オーバーサイズ
	→ I/O ノ セットアップ → カード ID
	→ I/O ノ セットアップ → カードノ セットアップ

	→ I/O ノ セットアップ → カードノ セットアップ → ショウサイ セッテイ → カードノ リセット
	→ ジョウホウ → カートリッジ
	→ ページ サイズ → カイテン (0°、90°、 180°、270°)
	→ カクチョウ セイドコウセイ 22
	→ カラーノ セッテイ → レンダリング → カシントウ
	→ ショウサイ セッテイ → サイテキカ → ガソウ / テキスト
	→ カッター (オン / オフ)






フロントパネル メニューの五十音順リスト 9






フロントパネルの操作

	→	カットシ (取り付け、 取り外し)	 45
	→	カットシヲ トリツケル	 47
	→	カットシヲ トリハズス	 52
	→	カラー コウセイ	
	→	カラー コウセイ	
	→ カラーノ セッテイ → レンダリング →	カラー メトリック	
	→ カラーノ セッテイ →	カラー/モノクロ (グレー カイチョウ)	

	→ カラーノ セッテイ →	カラー/モノクロ (グレー カイチョウ)	
	→	カラーノ セッテイ (RGB、CMYK)	
	→	カンソウ ジカン	 17
		(ナシ、ジドウ、シュドウ)	
	→ キュー/コピー マイスウ → # ジョブメイ →	キャンセル	 23
		[HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]	
	→	キュー/ コピー マイスウ	 25
		[HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]	
	→	キューイ ング (オン/オフ)	 25
		[HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]	

10 フロントパネル メニューの五十音順リスト

	→ キュー / コピー マイスウ → # ジョブメイ →	キューノ セントウニ イドウスル	27
[HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]			
	→ カラーノ セッテイ → カラー / モノクロ →	グレー カイチョウ	
	→ カラーノ セッテイ → カラー / モノクロ (グレー カイチョウ) →	グレー カイチョウ (クロ インクノミ)	
	→	ゲンゴ (Grph.)	
[HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]			
	→ フロントパネル →	ゲンゴ (フロントパネルの言語)	
	→ シュツリョク ヒンシツ →	コウソク	

	→ ショウサイ セッテイ →	コウソク ヒンシツノ セッテイ	
[HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]			
	→ シュツリョク ヒンシツ →	コウヒンシツ	
	→ ショウサイ セッテイ →	コウヒンシツノ セッテイ	
	→ フロントパネル →	コントラスト	
	→ カラーノ セッテイ → レンダリング →	コントラスト	
	→ キュー / コピー マイスウ → # ジョブメイ →	サイプリント / コピー マイスウ	28
	→ キュー / コピー マイスウ → # ジョブメイ →	サイ プリント / コピー マイスウ	28
[HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]			
	→ ページ サイズ →	サイズ (用紙)	

フロントパネルの操作

フロントパネル メニューの五十音順リスト 11

→ ショウサイ セッテイ →
コウヒンシツノ セッテイ →
サイダイノ カイゾウド

→ ショウサイ セッテイ → **サイテキカ**
(センガ / テキスト / イメージ)

→ キュー / コピー マイスウ → **サクジョ** 15
ジョブメイ → (すでに印刷済み)
[HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]

→ Grph. ゲンゴ → **ジドウ**
[HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]

→ PostScript / セッテイ →
エンコード → **ジドウ**

→ カンソウ ジカン → **ジドウ**

→ ページ サイズ →
サイズ → **ジドウ**

→ **シュツリョク** 15
ヒンシツ
(あまり良くない) (トラブルノ カイケツ)
「トラブルの解決」および
このガイドの裏側を参照してください。

→ **シュツリョク**
ヒンシツ
(高品質、標準、高速、セットアップショウサイ
セッテイも参照してください。)

→ **シュツリョク**
ヒンシツ
(高品質、標準、高速)








→ ページ サイズ → **シュツリョク**
サイズ → **リョウイキ**
- **インク リョウイキ**を参照してください。

→ カンソウ ジカン → **シュドウ** 17

→ **ジョウホウ**
(インク カートリッジ プリントヘッド)

12 フロントパネル メニューの五十音順リスト






	→	ジョブ カンリ
	→ キュー / コピー マイスウ →	ジョブメイ (およびコピー枚数) [HP-GL/2 カード付のプリンタのみ]
	→ カラー コウセイ →	スグニ コウセイ
	→	セイドコウセイ (ヨウシノ ) ショウサイセッテイ)
	→ ショウサイ セッテイ → サイテキカ →	センガ / テキスト (CAD)
	→ ショウサイ セッテイ → コウソク ヒンシツノ セッテイ →	ソクドヲ サゲル [HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]

	→ ショウサイ セッテイ → コウソク ヒンシツノ セッテイ →	ソクドヲ サゲル [HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]
	→ ページ サイズ → サイズ →	ソフトウェア (自動)
	→	カクチョウ セイドコウセイ デフォルトニ モドス
	→	トラブルノ カイケツ  (出力品質)
「トラブルの解決」および このガイドの裏側を参照してください。		
	→	トラブルノ カイケツ  (不具合のある場合)
「トラブルの解決」および このガイドの裏側を参照してください。		

フロントパネル メニューの五十音順リスト 13










フロントパネルの操作

	→ ネスティングノ セッテイ →	ネスティング (オン/オフ)	29
	[HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]		
	→	ネスティング マチ ジカン	29
	[HP デザインジェット 800 シリーズ プリンタのみ]		
	→ PostScript ノ セッテイ → エンコード →	バイナリ	
	→ カクチョウ セイドコウセイ →	パターン (作製、測定)	22
	→ PostScript ノ セッテイ → PS スケール →	ハバニ アワセル	
	→ HP-GL/2 ノ セッテイ →	パレット (定義、選択)	
	→ HP-GL/2 ノ セッテイ →	パレットノ テイギ	

	→	ヒョウコウ
	→ シュツリョク ヒンシツ →	ヒョウジュン
	→ カラーノ セッテイ → CMYK →	ヒョウジュン CMYK
	→ カラーノ セッテイ → RGB →	ヒョウジュン RGB
	→ フロントパネル →	ブザー (オン/オフ)
	→	プリンタ ジョウホウ
	→	プリンタ ジョウホウ
	→ ジョウホウ →	プリントヘッド


14 フロントパネル メニューの五十音順リスト

	→	プリント ヘッド (軸合わせ、交換)	
	→	プリント ヘッドノ コウカン	
	→	プリント ヘッドノ ジクアワセ	
	→	フロント パネル (ゲンゴ、プザー、コントラスト)	
	→	ページ サイズ	
	→	ヘルプ	
	→ HP-GL/2 ノ セッテイ →	パレットノ テイギ →...→	ペン ハバ、 カラー

	→ HP-GL/2 ノ セッテイ →	マージ (オン / オフ)
	→ ネスティング →	マチ ジカン
	→ ページ サイズ →	ミラー
		ヨウシ (取り付け、種類)
	→ ページ サイズ →	ヨウシ サイズ
	→	ヨウシノ シュルイヲ センタクシマス
	→	ヨウシノ シュルイヲ センタクシマス
	→	ヨウシノ シュルイヲ センタクシマス
	→	ヨウシノ シュルイヲ センタクシマス




フロントパネル メニューの五十音順リスト 15

フロントパネルの操作



	→ カラーノ	セッテイ →	レンダリング	
	→		ロールシ (取り付け、 取り外し)	
	→		ロールシヲ トリツケル I	
	→		ロールシヲ トリハズス	
	→		ログ (プリントヘッド、エラー)	

16 フロントパネル メニューの五十音順リスト



フロントパネルの使用例


ここでは、フロントパネルで押すボタンを黄色でハイライト表示しています。

インクの乾燥時間を2分に設定する


- 1 10 ページの表から、メニュー構造は次のようになります。

🔥 → **カンソウジカン**


- 2 メインの [ヨウシ] メニューで、**下矢印** ボタン (V) を1回押します。...

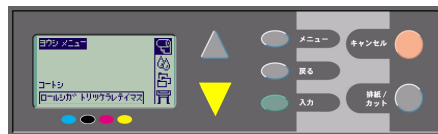

... [**インク**] メニュー (🔥) がハイライト (🔥) されたら、[**入力**] ボタンを押します...

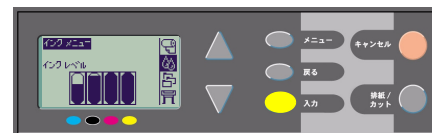


... [**インク**] メニュー

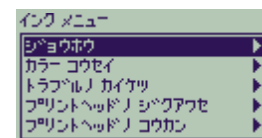

右側のスクロール バーは、使用可能なオプションのリストを一度に表示できないことを示しています。

- 3 「**カンソウジカン**」がハイライトされるまで、**下矢印**ボタン (V) を数回押します。

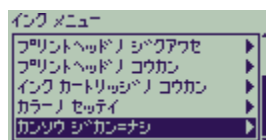


下矢印ボタンを押す回数は、以下に示すとおり、場合によって異なります。

- プリンタのモデルが、HPデザインジェット500シリーズ、800シリーズのどちらであるか。
- HPデザインジェット500シリーズにアクセサリカードが取り付けられているか。
- 最後に使用したオプションが何であるか。

- 4 [**入力**] ボタンを押します。

- 5 **下矢印**ボタン (V) を2回押して「**シュドウ**」をハイライトし、[**入力**] ボタンをもう一度押して...

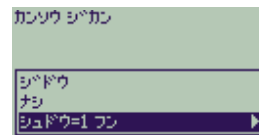

「**シュドウ**」乾燥時間を選択します。




- 6 上矢印ボタン (Δ) を押して、乾燥時間の選択を **1 分** から **2 分** に変更します。[入力] ボタンを押して、乾燥時間を 2 分に設定します。



フロントパネル プザーがオンに設定されている場合は、変更を確認する短い「ピープ音」が鳴ります。設定した値の右側にチェックマーク (「√」) が表示されます。




- 7 最後に、[メニュー] ボタンを押して、メインメニューに戻ります。

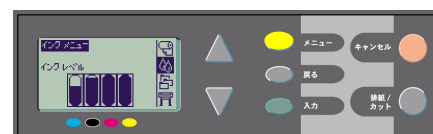



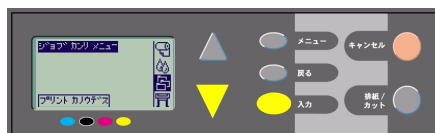
出力済みのジョブの追加コピーを 3 部印刷する

これは、HP デザインジェット 800 および 800PS プリンタのみに適用されます。アクセサリ カード付きの HP デザインジェット 500 シリーズについては、22 ページを参照してください。


- 1 II ページの表から、メニュー構造は次のようになります。

 → キュー / コピー マイスウ


- 2 メインの [ヨウシ] メニューで、下矢印ボタン (▽) を 2 回押します。[ジョブ カンリ] () がハイライト () されたら、[入力] ボタンを押して、[ジョブ カンリ] メニューを表示させます。



必要に応じて上矢印 (Δ) または下矢印 (▽) ボタンを押して、「キュー / コピー マイスウ」をハイライトさせます。

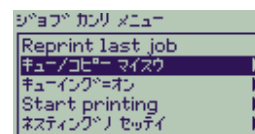


- 3 [入力] ボタンを押して [キュー / コピー マイスウ] メニューを表示させます。

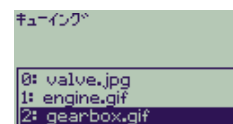


印刷待ち行列のジョブ リストが表示されます。印刷済みのジョブには負の番号が付いています。印刷待ちのジョブには正の番号が付いています。

例えばジョブ リストが図のようにになっている場合、現在印刷中のジョブ番号は 0 で、ジョブ名は「Job #7」です。


- 4 例えば、再印刷するジョブ番号が -2、ジョブ名が「piston.gif」とします。**上矢印** (Δ) または**下矢印** (▽) ボタンを数回押してこのジョブをハイライトします。[**入力**] ボタンを押してこのジョブを選択します。

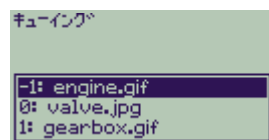

- 5 このジョブで使用可能なオプションが表示されます。「**サイ プリント**」を選択し、[**入力**] ボタンをもう一度押します。

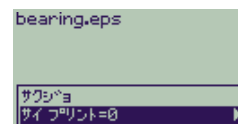

- 6 **上矢印** ボタン (Δ) を押して、再プリント数3を選択し、次に [**入力**] ボタンを押して再プリント数を 3 に設定します。

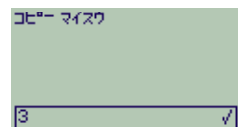


前の画面が表示され、使用可能なオプションが示されます。

再プリントするジョブが自動的にキューの先頭に移動します。

フロントパネルの使用例 21

フロントパネルの操作

- 7 最後に、[メニュー] ボタンを押して、トップメニューに戻ります。

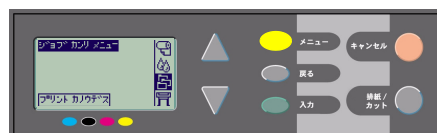


キューイングおよびネスティング印刷の詳細については、25 ページを参照してください。

同様の手順で、6 ページから始まる表のすべての設定にアクセスできます。

HP デザインジェット 500 シリーズ プリンタでの再プリント

HP デザインジェット 500 シリーズ プリンタにアクセサリ カードが取り付けられている場合には、以下の方法で再プリントをすることができます。次の手順を実行します。

- 1 「ジョブ管理」をハイライト () し、[入力] ボタンを押します。

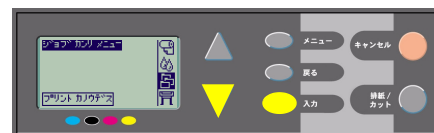

- 2 「キューハ カラデス」というメッセージまたはジョブ名が表示されます。ジョブ名が表示される場合は、[入力] ボタンを押して使用可能なオプション (「サイ プリント」を含む) を表示し、21 ページの手順 5 を続行します。


2 2フロントパネルの使用例

印刷中のページをキャンセルする

- 1 フロントパネルの「**キャンセル**」ボタンを押します。プリンタは、印刷が終了したときと同じように用紙を排出します。

複数ページのジョブや大きなファイルでは、印刷を停止するには、他のファイルよりも時間がかかることがあります。

キャンセル ボタン

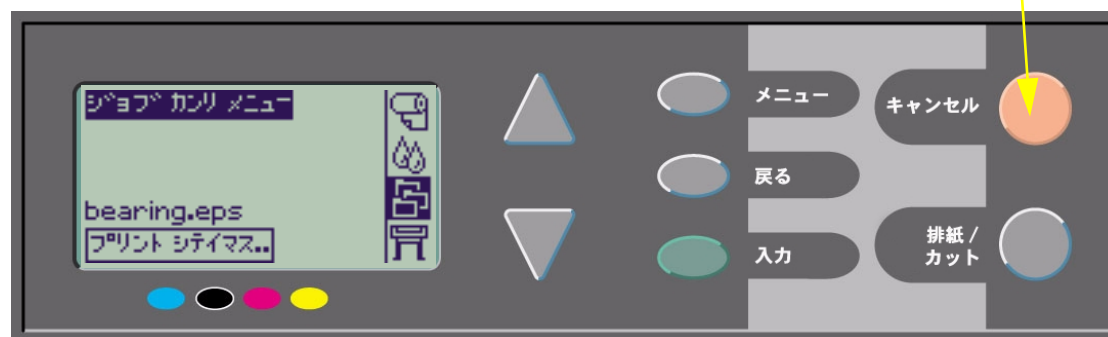


印刷中のページをキャンセルする 23

出力管理

印刷したページの乾燥時間をキャンセルする

乾燥に十分な時間をとっていないイメージの場合は、この手順を行なう際、イメージに損傷を与えないよう注意してください。


- 1 フロントパネルの **「排紙/カット」** ボタンを押します。
- 2 用紙が解放されて、用紙スタックに入ります。

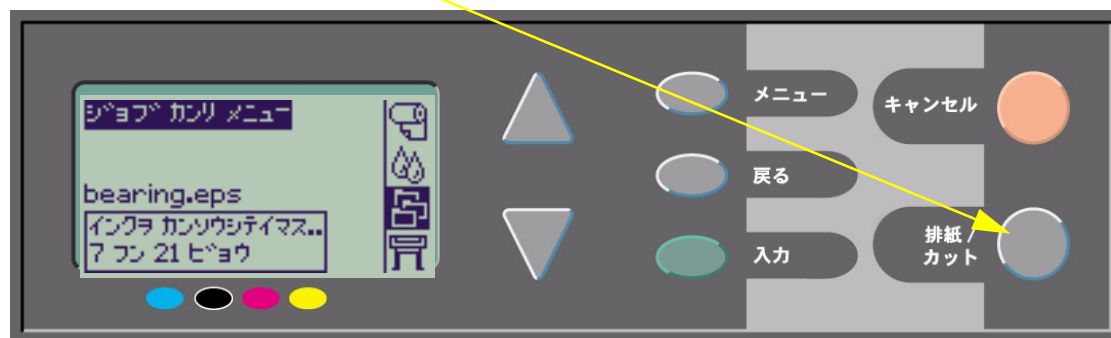

24 印刷したページの乾燥時間をキャンセルする

未出力のページを管理する

キューイングとネスティングは、HP デザインジェット 800 シリーズでのみ使用できます。(500 シリーズでは、アクセサリ カードが取り付けられている場合に再プリントを実行できます。22 ページを参照してください。)

[ジョブ カンリ] () メニューで「キュー オン」

または「オフ」を選択して、**キューイング**の設定を変更できます。

ネスティングの設定を変更するには、30 ページの「**ネスティングのオン / オフ設定**」を参照してください。

キューに未出力のファイルがある状態でプリンタがオフになると、これらのファイルは消失するので、再送信しないと印刷されません。

キューイングがオンの場合

キューイングがオンの場合、プリンタが出力ファイルを受信すると、ファイルはプリンタが受け取った順に

キューに保存されます。ネスティングがオフのときには、前の印刷が終了するのを待って、受信順に印刷されます。ネスティングがオンのときには、タイムアウトが終了してから、または、ページ幅に合うファイルがある場合に、次のファイルが印刷されます。出力済みのページは再出力できます。29 ページの「**ページのネスティングによる用紙の節約**」も参照してください。

- 印刷中のページ出力を待つことなく、プリンタに複数のページを送ることができます。
- ページはキューに送られた順番に保存されます。
- キューに送られたページは、順序を変更して再出力を行うなどの操作が可能です。
- プリンタの用紙節約機能であるネスティングを使用できます (29 ページを参照)。
- プリンタは、ページを印刷している間に、次の出力ファイルを受信して処理を開始します。

キューイングがオフの場合


キューイングがオフの場合、プリンタは出力ファイルを受信すると、そのファイルをキューに保存せず、直ちに印刷します。ネスティング設定は機能しません。

- ファイルは受信されると直ちに印刷されます。キューには保存されません。
- プリンタは、現在のページの印刷が終了して準備が整うまで、コンピュータから送信される他のファイルを受信しません。
- ネスティングは使用できません。

キューにまだページが残っているときにキューイングをオフにすると、残っていたファイルはキューが空になるまですべて印刷され、（ネスティングがオンになっている場合は）ネスティングされます。

キュー内の位置

現在印刷されているジョブは 0 の位置になります。次に印刷されるジョブは 1 で、その次は 2 となります。1 つ前に印刷されたジョブは -1 で、その前に印刷されたジョブは -2 となります。

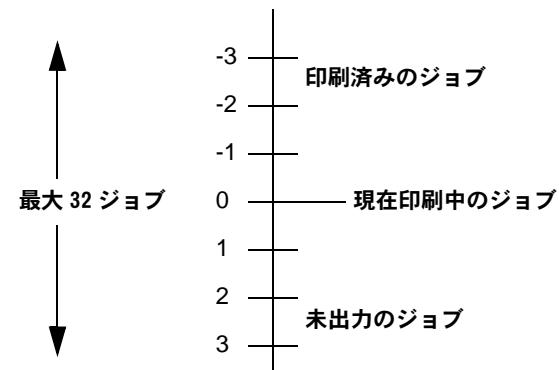

26 未出力のページを管理する

キュー内でジョブの順序を変更する （「キューノ セントウニ イドウスル」）

キュー内の任意のジョブを次に出力するジョブに設定するには、ジョブを選択して「**キューノ セントウニ イドウスル**」を選択します。

ネスティングがオンになっていると（29 ページの「**ページのネスティングによる用紙の節約**」を参照）、ジョブの順序を変更しても、他のジョブとのネスティングが解消されない場合があります。このジョブを次のジョブとして単独でロール紙に出力する場合は、まず「**ネスティング オフ**」を選択してから、「**キューノ セントウニ イドウスル**」を使ってこのジョブをキューの先頭に移動します。

キューからジョブを削除する

通常は、印刷されたジョブをキューから削除する必要はありません。これは、ファイルを送信してキューがいっぱいになると、キューの「端から順に削除」されていくためです。ただし、誤って送信したファイルを再出力したくない場合は、そのファイルを選択して「**キャンセル**」を選択すれば削除できます。

未出力のジョブを削除するには、キュー内のジョブの位置（26 ページの「**キュー内の位置**」を参照）を確認して「**キャンセル**」を選択し、「**入力**」ボタンを押して削除します。


現在出力中のジョブ（キュー内の位置が 0）をキャンセルしてキューから削除する場合は、まず「**キャンセル**」ボタンを押し、その後ジョブをキューからキャンセルします。

キュー内のジョブのコピー作成

ジョブは既に印刷済み	操作
はい	「サイ プリント」(右項を参照)を使用します
いいえ	「コピー マイスウ」(右項を参照)を使用します

いずれの場合も、コピー元のジョブがキュー内になく
てはなりません。

「コピー マイスウ」と「サイ プリント」

ジョブを選択した状態で「コピー マイスウ」または「サイ プリント」([ジョブ管理] () メニュー) を選択したら、スクロール キーを使用して必要なコピー枚数を指定し、[入力] ボタンを押します。このときに表示されている数字は、印刷するコピー枚数を表します。たとえば、未出力のページに対して「2」を選択すると、オリジナル 1 部と追加コピー 1 部が出力されます。既に出力済みのページに対して「2」を選択すると、全部で 3 部 (オリジナル 1 部と追加コピー 2 部) が出力されます。最大 99 部まで指定できます。

- このオプションの設定は、ソフトウェア側の設定より優先されます。
- ファイルの送信時に「カイテン」がオンに設定されていると、コピーもすべて回転されます。

ページのネスティングによる用紙の節約

ネスティングを行えるのは、ロール紙を使用する場合のみです。

ネスティングとは、用紙の縦方向に 1 ページずつ配置するのではなく、横方向に複数のページを並べて配置することにより用紙を節約する機能です。



プリンタがページのネスティングを行うのは次のような場合です...

- プリンタにカット紙ではなくロール紙が取り付けられている。
- フロントパネルのメニューで「キューイング」がオン（デフォルト）に設定されている。25 ページの「**未出力のページを管理する**」を参照してください。
- フロントパネルのメニューで「ネスティング」がオンになっている（つまり 1 ～ 99 分の値を設定している）。30 ページの「**ネスティングのオン/オフ設定**」を参照してください。

同じネスティングに入れるには、ページが次の条件をすべて満たしている必要があります...

- すべてのページの設定が「**カラー**」または「**グレー カイチョウ**」のいずれかで統一されている必要があります。
- 「グレー カイチョウ」に設定されている場合、カラー ページはグレー階調にレンダリングされて出力されます。
- すべてのページの 1 インチ当りのドット数が同一の値に設定されている必要があります。
- すべてのページに同一の出力品質（**コウヒンシツ、ヒョウジュン、コウソク**）が設定されている必要があります。
- すべてのページに同一の**マージン** サイズが設定されている必要があります。
- すべてのページが **HP-GL/2** プリントまたは **Post-Script** に設定されている必要があります。

ページのネスティングによる用紙の節約 29







- すべてのページが同一の「ページ セイド」に設定されている必要があります。
ネスティングではページの自動回転を行いません。

ネスティングのオン / オフ設定

選択されたネスティング設定	説明
オフ	ページはネスティングされない。
99, ... 2, 1	用紙を最大限節約したい場合は、この数字はファ イルを受信して から印刷が開始 されるまでのブ リンタの待ち時 間を分単位で表 したものです。 ずれかの数字を選択します。キュー 内の適切なページを探し、プリン タは、ほとんどのページの組み合わ せに対して最も紙を節約するアル ゴリズムに従ってページをネス ティングします。ネスティング パ ターンの結果は最初のページサイ ズにより異なります。

回転不能なページ

ロール紙による明らかな物理的制限がある場合を除き、ラスタ データを含む **HP-GL/2** のページは回転されません。



インク カートリッジとプリントヘッド

インク カートリッジは、印刷に使用する 4 色のインクが入った容器です。インク カートリッジは、プリンタ右側のカバーの下に後ろ向きに配置されています（次のページを参照）。

インク カートリッジ



プリントヘッドは、微小なインク滴を用紙に吹き付ける部分です。プリントヘッドは、プリンタ上部のメイン ウィンドウの下にあります。

プリントヘッド




注記： セットアップ用のプリントヘッドは、プリンタの設置前にだけ使用される特殊な非印刷用コンポーネントです。

インク カートリッジ： このプリンタでは、**HP No. 10** クロ、**HP No. 82** シアン、マゼンタ、イエローを使用します。
プリントヘッド： このプリンタでは、**HP No. 11** クロ、シアン、マゼンタ、イエローを使用します。


インク カートリッジの交換頻度は、HP デザインジェット プリンタの使用量により異なります。プリントヘッドは、それほど頻繁に交換する必要はありません。イメージ品質に問題が生じた場合にのみ交換してください。イメージ品質に問題が生じた場合は、このポケットガイドの「トラブルの解決... イメージ品質」の 16 ページの手順に従ってください。

プリントヘッドとインク カートリッジの位置

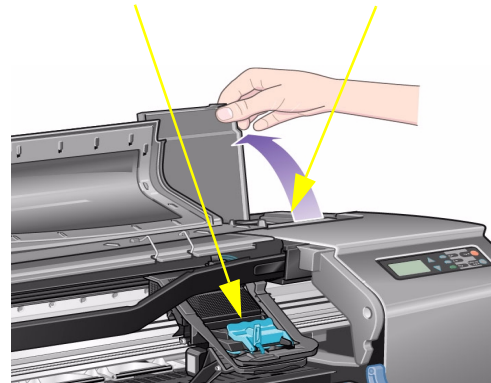

インク カートリッジの交換

インク カートリッジの交換が必要であることが検出されると、メッセージと4つのアイコンが表示されます。アイコンは左から順にシアン (●)、クロ (●)、マゼンタ (●)、イエロー (●) のカートリッジを表します。

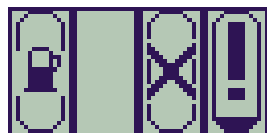

アイコンは次のいずれかの状態で表示されます。



正常な状態 ; 目安となるインク量が表示されます。— カートリッジが満杯のときはアイコン全体が黒く塗りつぶされて表示されます。

点滅 ; カートリッジが**正しく取り付けられていません**。次項の手順に従ってカートリッジを正しく挿入する必要があります。



感嘆符の点滅 ; カートリッジの**インク残量が少なくな**っており、早めに交換する必要があります。インクの残量レベルは、満杯の $\frac{1}{8}$ 以下の量になっています。一部の CAD 線画では、このレベルが出力に最適な場合があります。




ポンプの点滅 ; カートリッジに**インクがありません**。次の印刷を行う前にカートリッジを交換する必要があります。




×印の点滅 ; **間違った**カートリッジが取り付けられています。印刷を行う前にカートリッジを交換してください。

- 1 カートリッジを交換するには*、まずインク カートリッジ カバーを上げます。

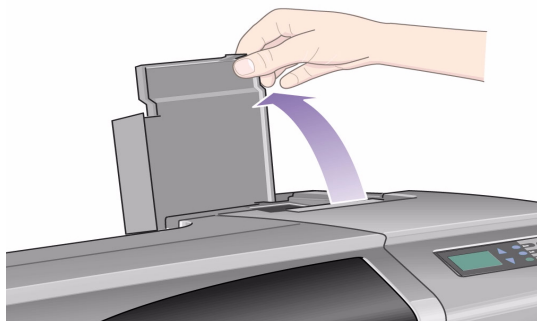


- 2 インク カートリッジを取り外します。

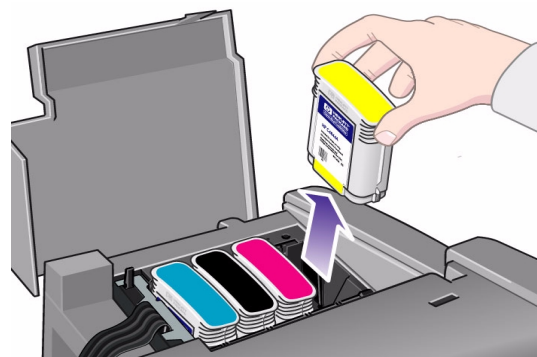


* 印刷中にカートリッジを交換しないでください。

34 インク カートリッジの交換


- 3 インク カートリッジを正しい位置に挿入します。カチッと音がして所定の位置に固定されるまで押し下げてください。インク カートリッジのカラー ラベルとプリンタのカラー ラベルの色が一致している必要があります。カートリッジの矢印がプリンタの前面を向くように挿入してください。

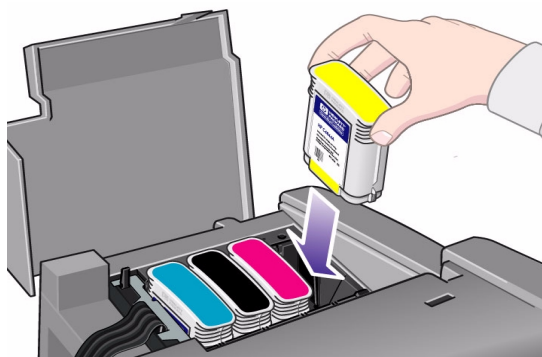

- 4 すべてのカートリッジを正しく取り付けると、アイコンの点滅が止まります。フロントパネルの[入力] ボタンを押してください（またはタイムアウトを待ちます）。

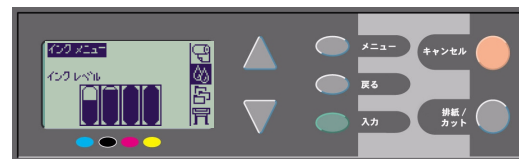

- 5 最後にインク カートリッジ カバーを閉じます。フロントパネルに「HP インク カートリッジが タダシク トリツケラレマシタ」というメッセージが表示されます。

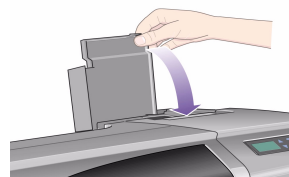

インク カートリッジの交換 35

プリントヘッドの交換

1 つまたは複数のプリントヘッドに問題がある場合には、プリントヘッドの状態を表す 4 つのアイコンが表示されます。アイコンは左から順にシアン (●)、クロ (●)、マゼンタ (●)、イエロー (●) のプリントヘッドを表します。

この例では、4 つプリントヘッドのうち 3 つは正常ですが、マゼンタのプリントヘッドが正しく取り付けられていない状態 (アイコンが点滅) を示しています。



次の例では、マゼンタのプリントヘッドが故障している状態 (×印が点滅) を示しています。




トラブルの解決手順 (このポケットガイドの裏側の 16 ページ参照) を実行中に、プリントヘッドの故障が判明した場合は、アイコンに点滅する感嘆符が表示されます。


どのプリントヘッドが故障しているか判別できない場合は、フロントパネルに 3 つまたは 4 つの点滅する疑問符が表示されます。

プリントヘッドの状態

- 1 プリントヘッドの状態を確認するには、フロントパネルのメインメニューから [**インク システム**] (🖨️) を選択し、[**入力**] ボタンを押します。

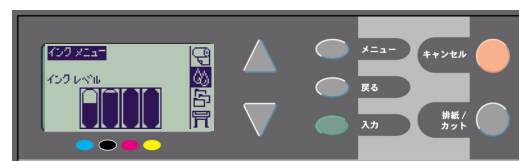


- 2 「ジョウホウ」を選択し、[**入力**] ボタンを押します。

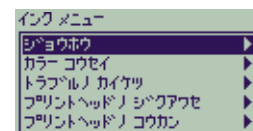


- 3 「**プリントヘッド**」を選択し、[**入力**] ボタンを押します。これにより、プリントヘッドの状態が表示されます。

- 4 プリントヘッド カバーの上のラッチを外します。次の手順を実行するときに、このラッチを持ち上げ取り外す必要があります。

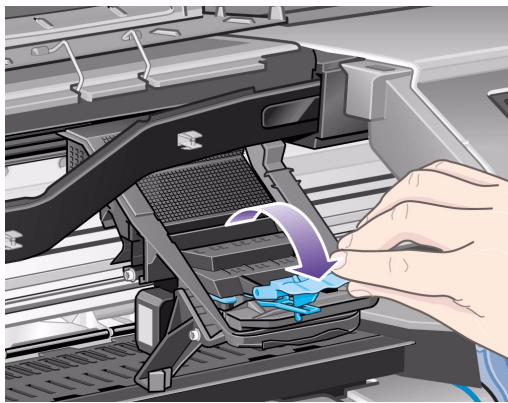


- 5 プリントヘッド カバーを上げます。プリントヘッドにアクセスできる状態になります。

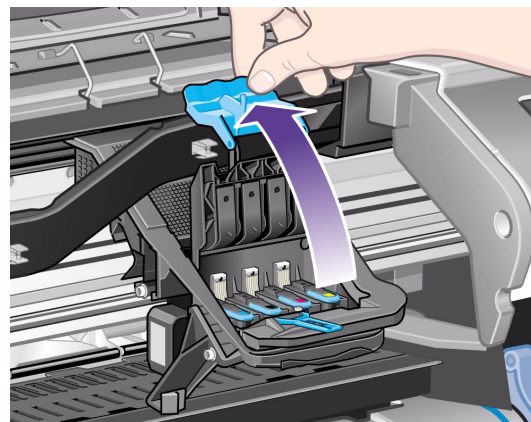


38 プリントヘッドの交換


- 6 プリントヘッドを取り外すため、青いハンドルを起こします。

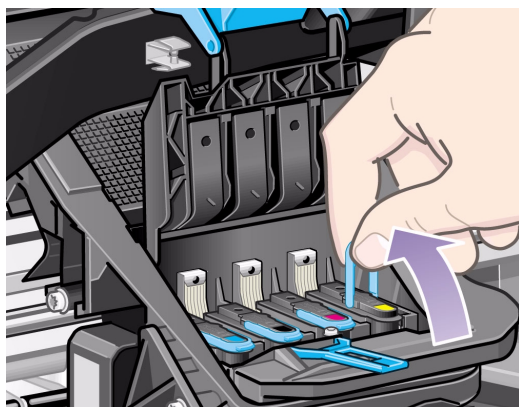


- 7 力を加減しながら青いハンドルを引き上げ、プリントヘッドをキャリッジ アッセンブリから取り外します。

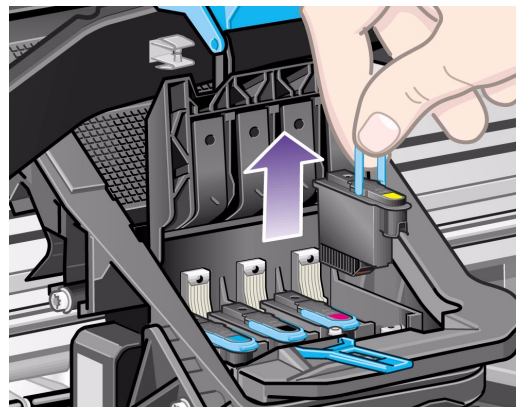


- 8 新しいプリントヘッドからテープを剥がします。

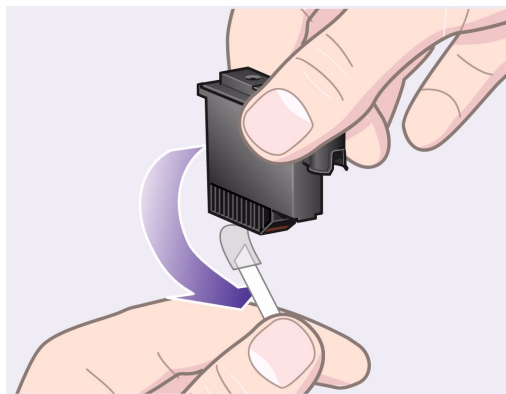


- 9 新しいプリントヘッドを挿入します。プリントヘッドのカラー ラベルとプリントヘッド スロットのカラー ラベルの色が一致していることを確認してください。

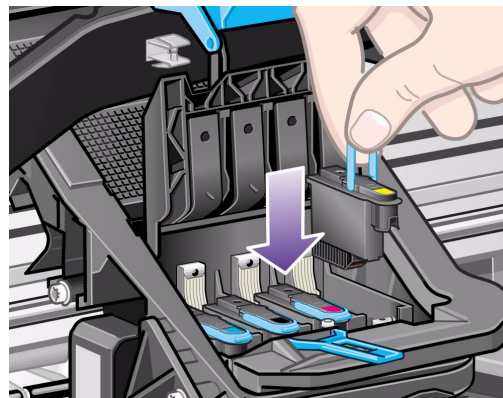


40 プリントヘッドの交換





- 10** 交換が必要なプリントヘッドをすべて交換したら、プリントヘッドの上にプリントヘッド カバーを下ろします。

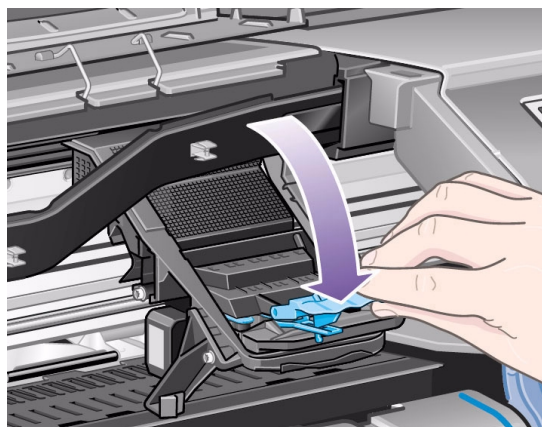


- 11** プリントヘッド カバーの上でラッチを閉じます。ラッチの上にフックをはめてハンドルを後ろに起こします。

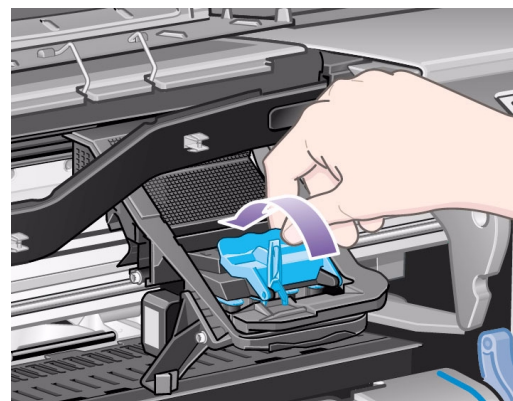

プリントヘッドの交換 41



12 最後にウィンドウを閉じます。

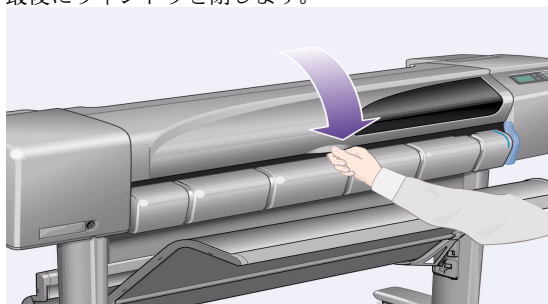

プリンタヘッドの交換が完了すると、プリンタはプリントヘッドが正しく機能するかどうか点検します。この作業には数分かかることがあります。


フロントパネルに「HP No. 11 プリントヘッドガ タダシク トリツケラレマシタ」というメッセージが表示されます。

次にプリントヘッドの軸合わせ作業が開始されます。次の項を参照してください。

プリントヘッドの軸合わせ

プリントヘッドの軸合わせを行うには、用紙を取り付ける必要があります。実行には数分かかります。この手順は、用紙詰まりが解消した後など、お好きなときに開始できます。以下に従ってください。


- 1 フロントパネルのメインメニューから「**インク システム**」(🔧)を選択し、「**入力**」ボタンを押します。
- 2 「**プリントヘッドノ ジクアワセ**」を選択し、「**入力**」ボタンを押します。

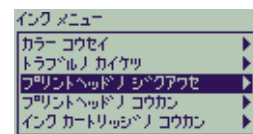

- 3 「**ヒョウジュン**」(4分30秒ほどかかります。通常の使用のときはこれをお勧めします。)か「**ショウサイ**」

42 プリントヘッドの交換

(11 分ほどかかります。用紙の幅に関する軸合わせの問題を修正できます。) を選択し、[入力] ボタンを押します。

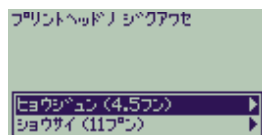

「ヒョウジュン」の軸合わせでは、最低でも A4/ レターサイズ of 用紙を横向けに取りつける必要があります。「ショウサイ」の軸合わせでは、最低でも A3/B サイズ of 用紙を横向けに取りつける必要があります。2 通りの印刷が実行されます。


すべての用紙が軸合わせに対応しているわけではありません。不適切なタイプの用紙を取り付けると、プリンタにそのことが表示されます。軸合わせに対応している用紙は、インクジェット普通紙、コート紙、厚手コート紙、および普通紙です。

カラー校正


カラー校正は、インクと用紙を適合させる手順です。新しいプリントヘッドを取りつけたときに、「カラー コウセイ」の手順を行い、イメージ品質が最適であるかどうかを確認してください。

現在、どの用紙とインクシステムが校正されているかを知るには、以下に従ってください。


- 1 フロントパネルのメイン メニューから [インク システム] () を選択し、[入力] ボタンを押します。
- 2 「カラー コウセイ」を選択し、[入力] ボタンを押します。

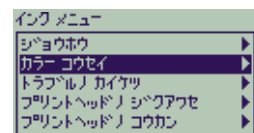


- 3 「ステータス」を選択し、[入力] ボタンを押します。

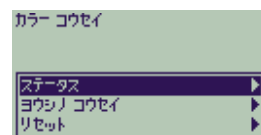

以下のような画面が表示されます。

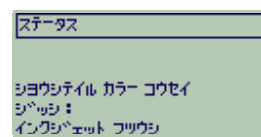

- 4 取りつけた用紙が表示されない場合、「ヨウシノ コウセイ」を選択します。

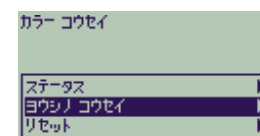


- 5 プリンタは、小さな校正パターンを使用して、用紙とインクが最適な状態で適合しているかどうかを確認します。


44 プリントヘッドの交換

カット紙の取り付け

- 1 **メニュー**と Δ または ∇ ボタンを使用して、**[ヨウシ]**メニューを選択します。次のようなメッセージが表示されます。

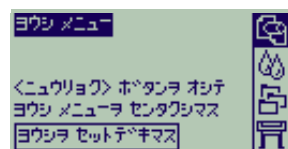


- 2 **[入力]** ボタンを押します。次のようなメッセージが表示されます。

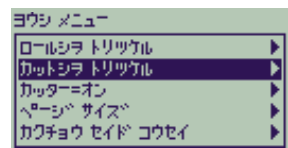


- 3 Δ または ∇ ボタンを使用して、**「カットシヲ トリツケ**

ル」を選択し、**[入力]** ボタンを押します。用紙の種類とともに次のようなメッセージが表示されます。

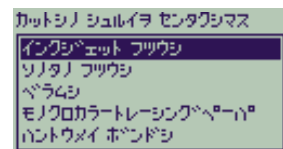


- 4 取り付ける用紙の種類を選択し (Δ および ∇ ボタンを使用します)、**[入力]** ボタンを押します。デフォルトで選択されている用紙は前回選択した用紙です。


- 5 フロントパネルに次のように表示されます。

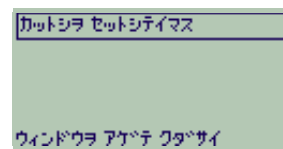


ウィンドウを上げます。空気の吸引により用紙を所定の位置に保持する吸引ファン装置が作動します。

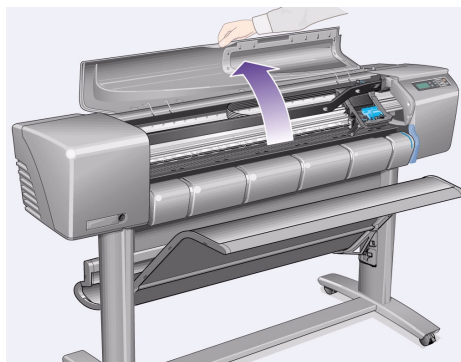

6 フロントパネルに次のように表示されます。

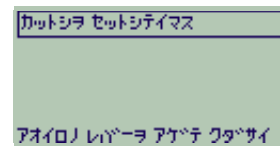


青いレバーを上げ、ローラーを持ち上げます。

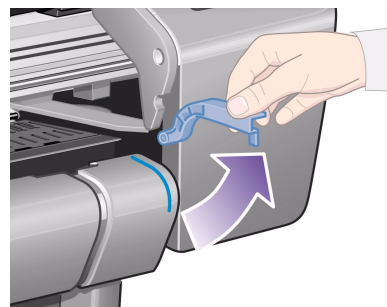

46 カット紙の取り付け


- 7 大型の用紙を使用する場合は、必要に応じて用紙スタッカを開き、カット紙が中に収まるようにしてください。
- 8 フロントパネルに次のように表示されます。

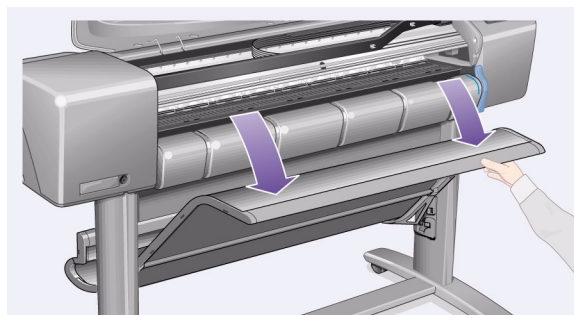


カットシラ セットシテイマス

1. プラチニ カットシラ オイテクダサイ
2. ヨウシノハシラ アオイ センニ
アワセテクダサイ
3. カンリョウ シマシタラ
アオイロ レバローラ サケテクダサイ

図のように用紙を持ち、次の手順に従ってカット紙を取り付けます。

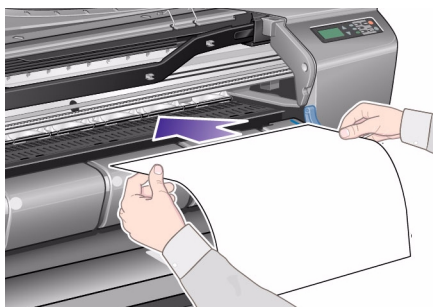


8a プラテンにカット紙を合わせます。用紙が完全に平らで、前端がまっすぐになっていることを確認してください。これ以降の手順では、吸引ファンにより用紙がプリンタに保持されます。

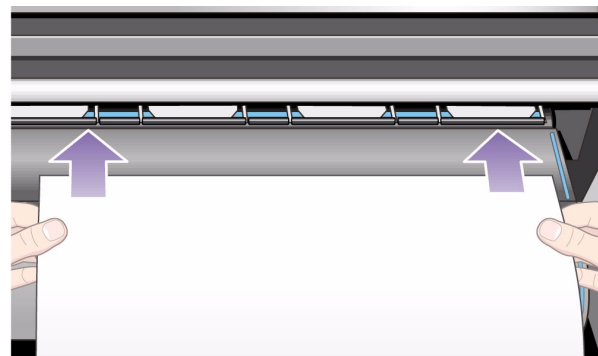

8b 下の図の手順に従って用紙を取り付けます。


このローラーの下に青い線の位置まで用紙を送ります。

用紙を青い線に揃えます。

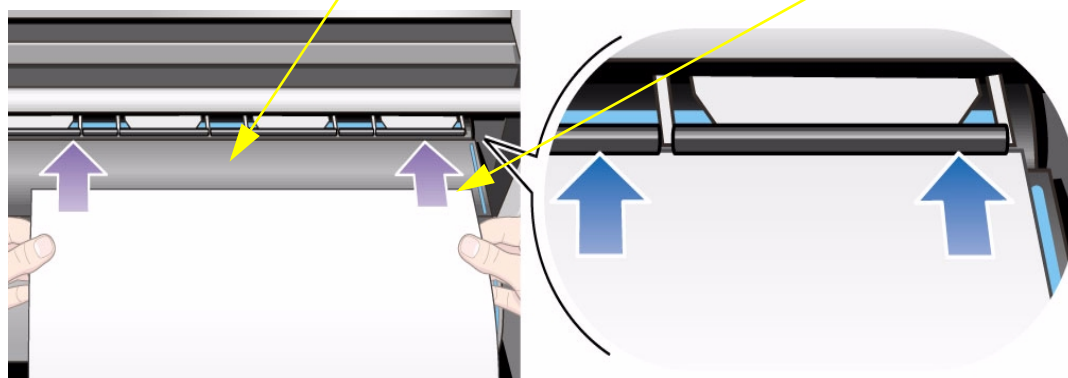


8c 青いレバーを下げます。


9 フロントパネルに次のように表示されます。

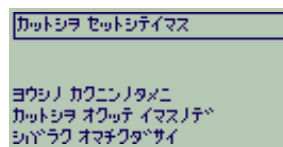

10 フロントパネルに次のように表示されます。

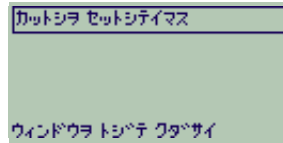


ウィンドウを閉じます。

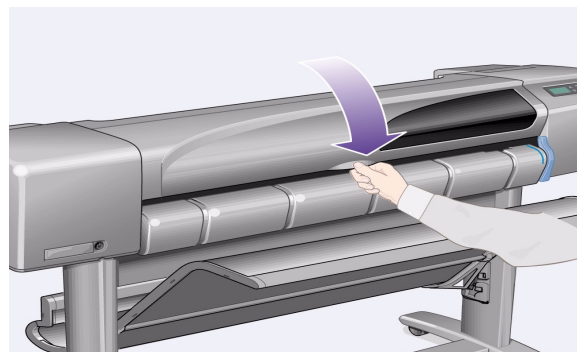

50 カット紙の取り付け

- 11 フロントパネルに次のように表示されます。

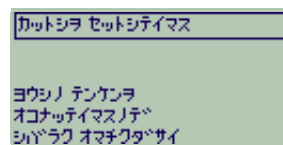


プリンタは次の作業を行います。

- 用紙の取り付け
- 用紙の軸合わせの点検

カット紙が正しく軸合わせされていれば、プリンタはカット紙を認識して「ピープ音」を鳴らします。


正しく軸合わせされていないと、カット紙は排出されます。フロントパネルにヘルプ手順が表示されます。

- 12 フロントパネルに次のメッセージが表示されたら、プリンタで印刷を行うことができます。印刷物が大きくなる場合は、用紙スタッカを開いてください。

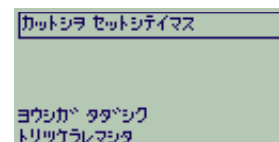

カット紙の取り外し


カット紙を取り外すには、フロントパネルの「**排紙/カット**」ボタンを押します。

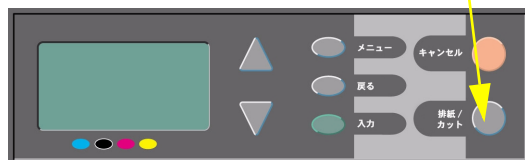


この手順を実行する際、乾燥時間を十分にとっていないイメージの場合は、イメージに損傷を与えないよう注意してください。

新しいロール紙をプリンタに取り付ける

- 1 プリンタにスタンドが付いている場合は、プリンタが動かないようにプリンタのキャスターがロックされていること（ブレーキレバーが下がっていること）を確認してください。


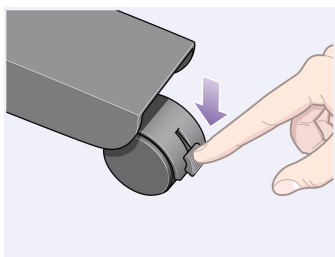


- 2 図のように、プリンタ背面の空のスピンデルの両端を強く引いて取り外します。

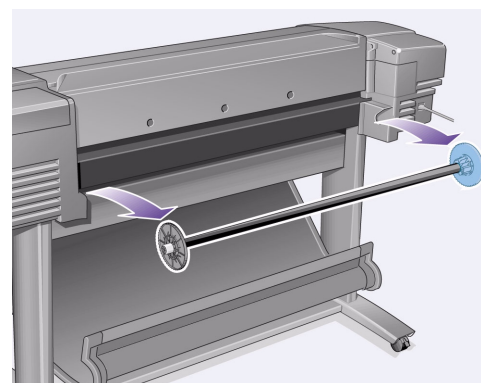


スピンドルには、ロールを所定の位置に保持するため両端にストッパが付いています。青いストッパは新しいロール紙を取り付けるために取り外しが可能で、幅の異なるロール紙に対応できるようにスピンドルにそってスライドできるようになっています。

- 3 青いストッパをスピンドルの端から取り外し、固定されたストッパを床につけるようにしてスピンドルを垂直に立てます。
- 4 ロール紙をスピンドルにはめ込みます。用紙の向きが下図のように正しくセットされていることを確認します。向きが違っていたら、ロール紙を取り外して上下をひっくり返して、スピンドルに取り付け直します。

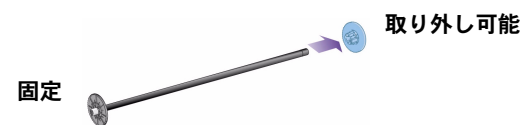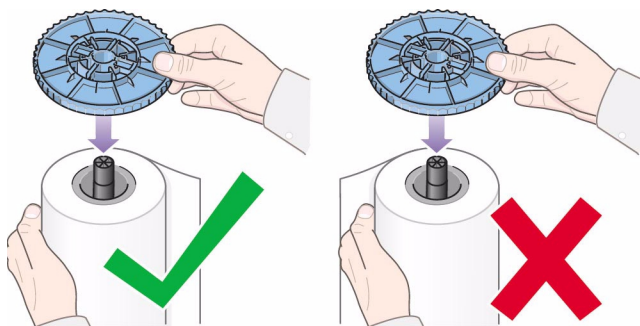


- 5 スピンドルの上端にストッパをはめ、しっかりと奥まで押し込みます。

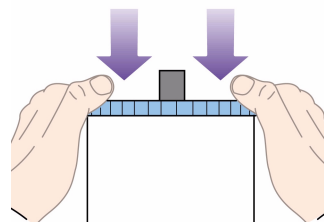

54 新しいロール紙をプリンタに取り付ける

- 6 青いストッパが（プリンタ背面から見て）右側に来るようにし、以下の矢印のとおり、スピンドルを左から右にスライドさせながら、プリンタに取り付けます。ロール紙を取り付ける方向は、以下に従って下さい。

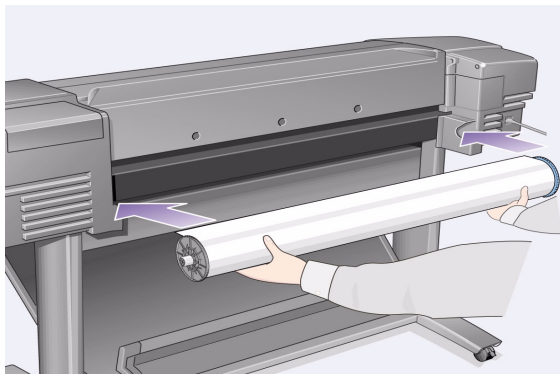


新しいロール紙をプリンタに取り付ける 55


ロール紙の取り付け

ロール紙の取り付け


- 1 **メニュー**と **Δ** または **▽** ボタンを使用して、**[ヨウシ]**メニューを選択します。次のようなメッセージが表示されます。

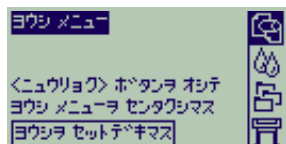


- 2 **[入力]** ボタンを押します。次のようなメッセージが表示されます。

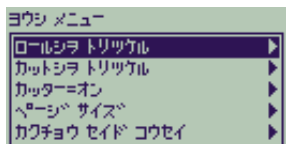


- 3 **[ロールシヲ トリツケル]** を選択し、**[入力]** ボタンを押します。用紙の種類とともに次のようなメッセージが表示されます。デフォルトで選択されている用紙は前回選択した用紙です。

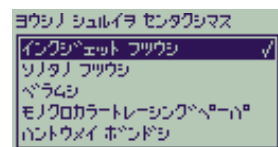


- 4 用紙の種類を選択して (**Δ** および **▽** ボタンを使用します)、**[入力]** ボタンを押します。
- 5 フロントパネルに次のように表示されます。

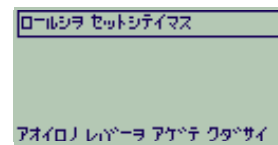

青い（用紙取り付け）レバーを上げます。


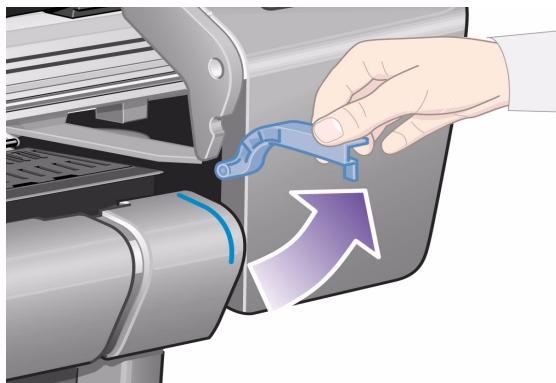


6 フロントパネルに次のように表示されます。

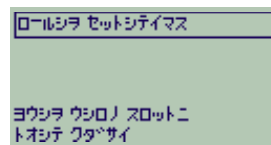


プリンタの前面からプリンタの背面にあるロール紙に手を伸ばし、手前に向けて用紙を引き出して図のようにプリンタ背面のスロットに挿入します。（用紙スタッカを後ろにずらすと作業が進めやすくなります。）


用紙の中央には触れないようにしてください（できるだけ端に近い方に触れるようにしてください）。フィルムや光沢用紙を扱う場合は、用紙の両端を持つか、または綿の手袋を付けてください。用紙に手の油分が付着するとその部分のインクがかすれます。

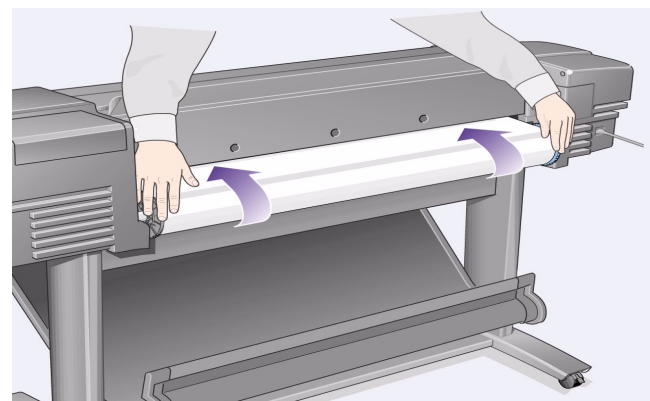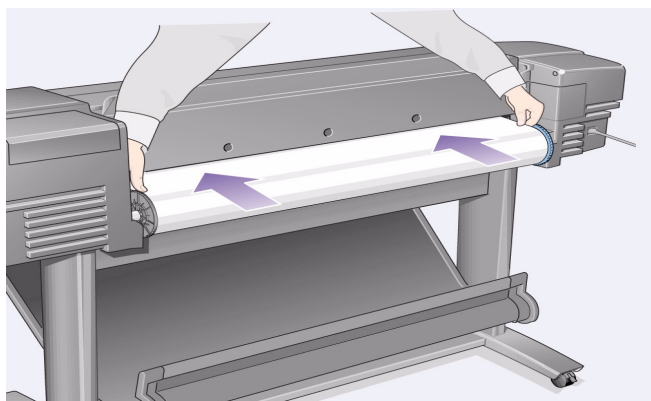


58 ロール紙の取り付け



7 フロントパネルに次のように表示されます。

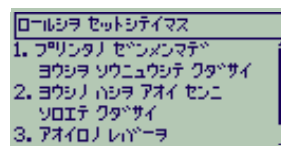


図のように、プリンタ前面で用紙を青い線に合わせます。

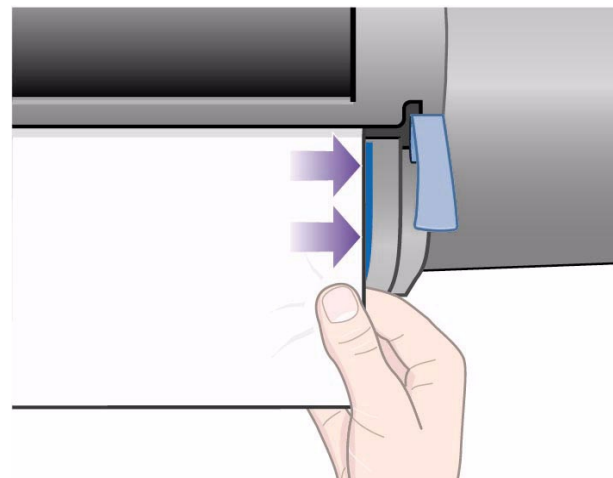


ロール紙の取り付け 59

ロール紙の取り付け

青い（用紙取り付け）レバーを下げます。

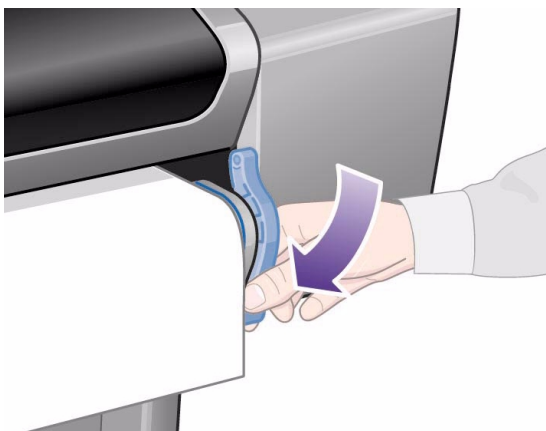


8 フロントパネルに次のように表示されます。

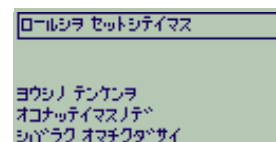


プリンタは用紙の軸合わせを行います。
用紙の軸が合っていないければ、フロントパネルにヘルプ手順が表示されます。


9 プリンタがロール紙の端をカットし、次のように表示します。

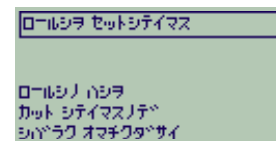

- 10 しばらくすると、次ような表示に変わります。

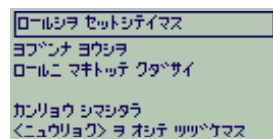


たるんでいる余分な用紙があれば、ロール紙を回して用紙を巻き取り、[入力] ボタンを押します。

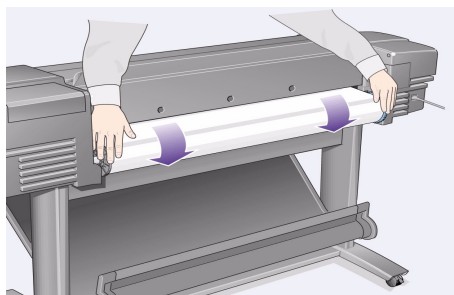

ロール紙の取り付け 61

- 11 フロントパネルに次のメッセージが表示されたら、プリンタで印刷を行うことができます。印刷物が大きくなる場合は、用紙スタッカを開いてください。

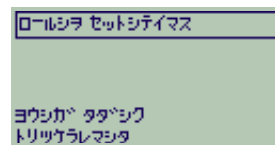

ロール紙の取り付け

ロール紙の取り外し

ロール紙をカットするには、フロントパネルの〔**排紙 / カット**〕ボタンを押します。この手順を実行する際、乾燥時間を十分にとっていないイメージの場合は、イメージに損傷を与えないよう注意してください。

プリンタからロール紙を取り外すには、フロントパネルの「**ヨウシメニュー**」から「**ロールシフトリハズス**」を選択し、青い用紙取り付けレバーを上げます。送られていた用紙をプリンタ背面からすべて引き出してロールに巻き戻し、青いレバーを下げます。

① ポケットガイド

！
トラブルの解決...

hp デザインジェット 500 シリーズ プリンタ
hp デザインジェット 800 シリーズ プリンタ



C7769-90018

printed in Singapore

目次 — トラブルの解決...

用紙詰まり	3
出力されない、または出力速度が非常に遅い	7
予期せぬ出力または間違った出力	11
イメージ品質	15
トラブルの解決手順	16
拡張精度校正の手順	22
フロントパネル エラー メッセージ	25


HP デザインジェット プリンタ、関連するソフトウェア、サポートに関する情報は、次の HP Web サイトで入手できます。

www.hp.com/go/designjet

または

www.designjet-online.com。


HP デザインジェット 500 または 800 シリーズ プリンタの使用方法についての詳細は、『ユーザーズガイド・ドライバ セットアップ CD』に収録されているオンライン『ユーザーズ レファレンス ガイド』を参照してください。このポケット ガイドの裏側では、次のような使用方法を説明しています。

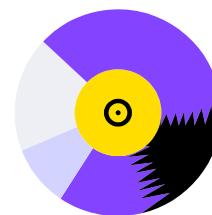

- フロントパネルの操作 (4)
- 出力管理 (23)
- インク カートリッジとプリントヘッドの交換 (31)
- カット紙の取り付け / 取り外し (45)
- ロール紙の取り付け / 取り外し (53)

詰まった用紙を取り除く

フロントパネルに次のように表示された場合、

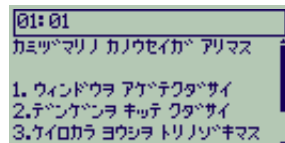


プリンタに紙が詰まっている可能性があります。
用紙詰まりはさまざまな原因で発生します。

- プリンタに取り付けられている用紙が厚すぎる。または薄すぎる。対応していない用紙が取り付けられている。
- 用紙がしわになっている。ずれている。たるんでいる。
- 用紙に吹き付けるインクの量が多すぎるため、用紙がしわになっている。たるんでいる。
- ロール紙の終端部が芯に糊付けされているため、用紙を送れない。

- 用紙または用紙の粉がカッター ガイドやその他の稼動部品に詰まっている。

詰まった用紙を取り除くには、次の手順に従います。

- 1 ウィンドウを上げます。

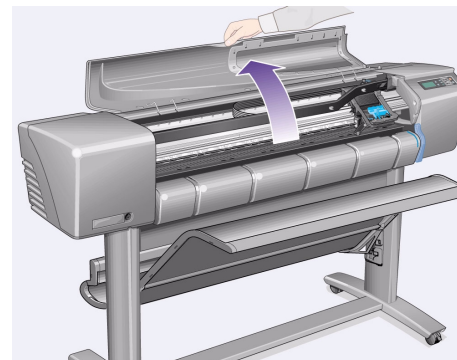

詰まった用紙を取り除く 3

用紙詰まり

- 2 プリンタ前面の電源スイッチを切ります。




- 3 必要に応じてプリントヘッド キャリッジを注意深く移動させます。可能であれば、左右どちらかのカバー部分まで完全に動かしてください。キャリッジを移動させる方向は、用紙が詰まっている場所により異なります。

注意 プrintヘッド キャリッジを動かす場合は、黒いプラスチック部分以外は触れないようにしてください。


- 4 必要に応じて用紙カッターを左右どちらかに（用紙が詰まっている場所により異なります）注意深く移動させます（右に移動させると用紙経路を塞いでしまう場合があります）。

4 詰まった用紙を取り除く

注意 カッターは、プリンタと水平に取り付けられたガイドの近くを持つと簡単に動かすことができます。その際、プリンタと水平に取り付けられた金属製のスライダ バーには触れないようにしてください。

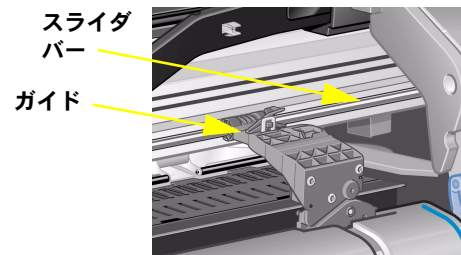

- 5 必要に応じて青い用紙取り付けレバーを上げ、詰まった用紙を取り除きます。作業が完了したら、必ずレバーを下げてください。

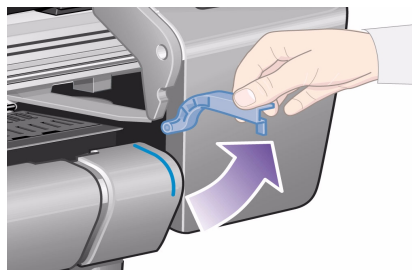


- 6 プリンタ上部から簡単に引き出せる用紙があれば、注意深く取り出します。
- 7 残りのロール紙またはカット紙をプリンタから注意深く取り外します。ロール紙の端をはさみで切らなければならない場合があります。

- 8 カッター ガイド、用紙の経路、プリントヘッド キャリッジの待機場所などの印刷作業部分に、障害物がないこと、ごみなどが付着していないことを確認します。用紙の粉が付着している場合は、ブラシや掃除機で取り除いてください。





注意 プリントヘッド キャリッジの待機場所は、非常に汚れやすくなっています。インクが手に付かないように注意してください。

- 9 ウィンドウを下げ、プリンタの電源を入れます。

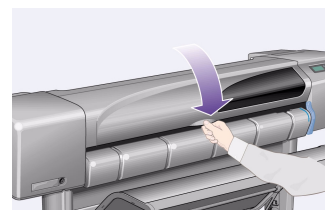

詰まった用紙を取り除く 5

用紙詰まり





10 プリンタの初期化が完了するまで待ちます。


11 フロントパネルの[**排紙 / カット**] ボタンを押
し、用紙経路に残っている紙切れを排出します。

12 通常通りに用紙を取り付け直します。ロール紙
を使用している場合は、取り付ける前に、用紙
の端が一直線になるようにカットしなければな
らない場合があります。

注記 用紙経路にまだ用紙が残っている場合は、厚手
コート紙やマット フィルムなど、堅くて丈夫
な用紙を取り付けてみてください。用紙経路に
詰まっている用紙がすべて排出されます。

13  カッターが原因で問題が発生していると思
えられる場合は、『ユーザーズガイド・ドライ
バ セットアップ CD』の『ユーザーズ レファ
レンス ガイド』で、用紙の種類がプリンタに
対応しているかどうか確認してください。フロ
ントパネルでカッターをオフにしてみてください

い。 → 「**カッター**」 → 「**オフ**」の順に選択
します。

14 用紙が詰まったためにプリントヘッドの軸合
わせが適切でない場合があります。用紙詰まりが
解消したら、**プリントヘッドの軸合わせ**手順
(このポケット ガイド裏側の 42 ページ参照) を
実行することを強くお勧めします。 → 「**プ
リントヘッドノ ジクアワセ**」 → 「**ヒョウジュ
ン**」を選択します。)

注記 : 「**プリントヘッドの軸合わせ**」の手順で印刷さ
れたパターンを解釈する必要はありません。

6 詰まった用紙を取り除く

出力されない、または出力速度が非常に遅い



プリンタが印刷を行わない場合、または印刷速度が非常に遅い場合は、通信に問題がある可能性があります。通信に問題がある場合は、次のような症状が現れます。

- フロントパネルのディスプレイに、**ジョブ管理** [5] メニューのアクティビティが表示されない。
- 印刷しようとする、コンピュータにエラー メッセージが表示される。
- コンピュータまたはプリンタが通信中に「ハング」する。
- 出力された印刷が正しくない、または説明の困難なエラーを示す（間違った場所に線が印刷されている、イメージが部分的にしか印刷されない、など）。

以下の項目を確認してください


- ソフトウェアのポート設定は正しいですか？
- 他のソフトウェアから送ったファイルは正しく印刷されますか？
- プリンタがネットワークに接続されている場合は、コンピュータに直接接続してみてください。
- プリンタがスイッチ ボックス、バッファ ボックス、ケーブル アダプタ、ケーブル変換器などの中間デバイスを介してコンピュータに接続されている場合は、プリンタをコンピュータに直接接続してみてください。
- 別のインタフェース ケーブルを使用してみてください。


印刷しない場合

- 電源に問題がある可能性があります。プリンタがまったく動作せず、フロントパネルが点灯していない場合は、まず電源ボタンのランプが点灯しているかを確認し、電源ケーブルが正しく接続されているか、ソケットに問題がないか点検してください。
- Macintoshで印刷処理を行っても印刷されない場合、プリンタ言語が「**PostScript**」または「**ジドウ**」に設定されているか確認してください。設定を確認するには、フロントパネルで  → 「**Graph. ゲンゴ**」を選択します。
- ソフトウェアのドライバに問題がある可能性があります。ソフトウェアの設定がプリンタに適合していることを確認します。一般的なアドバイスに関しては、『組立ておよびセットアップ』ポスターを参照してください。ソフトウェア固有のアドバイスに関しては、ドライバに添付されているマニュアルを参照してください。
- コンピュータをプリンタの平行ポートに接続している場合、バイナリにエンコードされたPostScriptファイルを印刷することはできません。ASCIIにエンコードされたPostScriptファイルには対応しています。フロントパネルに、「ジョブ プロセス エラー ショリヲ シュウリョウ シマス」というメッセージが表示されます。コンピュータをHP JetDirect プリント サーバに接続し、プリント ファイルをもう一度送信してください。
- ファイルが大きすぎてプリンタのメモリが不足している可能性があります。このような場合、フロントパネルに「メモリガ フソクシテイマス データガ ウシナワレマシタ」が表示されます。コンピュータの画面で、エラー メッセージを確認してください。ドライバによっては、別の印刷モードを選択できる場合もありますので、ファイルをもう一度送信してみてください。
-  問題が解決されない場合は、『ユーザズ レファレンス ガイド』の「トラブルの解決」を参照してください。

8 出力されない、または出力速度が非常に遅い


プリンタの処理速度が遅いように思われる場合

- フロントパネルで出力品質レベルを「コウヒンシツ」に指定しましたか？ 高品質の印刷には時間がかかります。 → 「シュツリョク ヒンシツ」を調べてください。


フロントパネルで「サイダイノ カイゾウド」を追加指定しましたか？ このオプションを指定すると、高品質の印刷速度がさらに遅くなります。

→ 「ショウサイ セッテイ」 → 「コウヒンシツノ セッテイ」 → 「サイダイノ カイゾウド」を調べてください。

（これらの設定は、使用ドライバやソフトウェアで制御されます。）

- 用紙を取り付けたときに、用紙の種類を正しく設定しましたか？  → 「ヨウシノ シュルイヲ センタクシマス」を調べてください。
- プリントヘッドを交換する必要がある可能性があります。この『ポケット ガイド』の裏側の36ページを参照してください。


- フロントパネルで、乾燥時間に「シュドウ」を指定しましたか？

 → 「カンソウ ジカン」 → 「ジドウ」に設定してみてください。

- プリンタを標準モードに設定しており、印刷中のファイルにインク密度の高い領域が含まれている場合、プリンタの処理速度は遅くなります。











ネスティングするための待ち時間が長すぎる場合

- 「ネスティング マチ」の設定を変更してください。

 → 「ネスティング」 → 「ネスティング マチ」を調べてください。

出力されない、または出力速度が非常に遅い 9

出力されない、または出力速度が非常に遅い

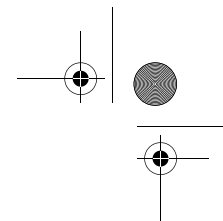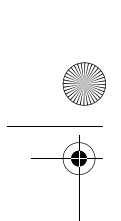

10 出力されない、または出力速度が非常に遅い






予期せぬ出力または間違った出力

- フロントパネルの「HP-GL/2 ノ ショリヲ オコナッテイマス」や「PS ノ ショリヲ オコナッテイマス」のメッセージが適切な時に表示されているかを調べてください。
- プリンタが、使用されるグラフィック言語を理解できることを確認してください。☞ → 「Grph. ゲンゴ」を調べてください。

典型的な問題

- まったく印刷されない場合
 - ☞ → 「Grph. ゲンゴ」の設定を変更してみてください。
- 部分的にしか印刷されない
 - プリンタがすべてのデータを受信するまで、[キャンセル] または [排紙 / カット] ボタンを押さないでください。

- ☞ → 「I/O ノ セットアップ」→ 「I/O タイムアウト」の設定値を大きくするか、ネットワーク ソフトウェアのタイムアウトの設定を大きくしてください。
- プリンタに追加メモリをインストールしてください。— 追加メモリは、PostScript や HP-GL/2 の場合、プリンタの背面に取り付けられたアクセサリカードにインストールされます。
- コンピュータとプリンタ間のインタフェース ケーブルを点検してください。
- ソフトウェアでのページ サイズ設定を確認してください。
- イメージがクリップされる場合
 - ソフトウェアとプリンタのそれぞれの印刷領域を確認してください。マージンも忘れずに確認してください。

- ソフトウェアで認識されている用紙の印刷方向を確認してください。 → 「ページ フォーマット」 → 「**カイテン**」 オプションを確認してください。
- プリンタのアクセサリ カードに追加メモリをインストールしてください（上記参照）。
- 長尺印刷がクリップされる場合
 - ご使用のソフトウェアは長尺出力に対応していますか？
 - ソフトウェアで用紙サイズを正しく設定しましたか？
 - PostScript ファイル以外の場合は、 → 「ページ フォーマット」 → 「**サイズ**」 → 「**インク リョウイキ**」 が設定されていることを確認してください。
- HP-GL ジョブが正しく印刷されないか、まったく印刷されない場合
 - HP-GL はこのプリンタでは対応していません。
- 印刷領域の 1/4 にすべて印刷されてしまう場合
 - ソフトウェアで設定している用紙サイズが小さすぎないかを確認してください。
 - ソフトウェア側の設定がページの 1/4 に印刷するようになっていないことを確認してください。
 - 言語の設定を変更してみてください。 → 「**Grph. ゲンゴ**」 を調べてください。
- イメージが指定していない向きに回転している場合
 -  → 「ページ フォーマット」 → 「**カイテン**」 オプションを確認してください。
- ミラー イメージが印刷される場合
 -  → 「ページ フォーマット」 → 「**ミラー**」 の順に選択し、設定を確認してください。
- 印刷がゆがんだり、わかりにくい場合
 - コンピュータとプリンタの間のインタフェースケーブルを点検し、必要があれば交換してください。


12 予期せぬ出力または間違った出力

- 言語の設定を変更してみてください。


 → 「Grah. ゲンゴ」を調べてください。


- 他のソフトウェアやドライバについての詳細は、メーカーのユーザー マニュアルを参照してください。

- 同じ用紙に別の印刷が重なってしまう場合


—  → 「I/O ノ セットアップ」 → 「I/O タイムアウト」の設定値を小さくしてみてください。(これは通常、HP-GL/2 プリントには適用されません。)

- ペン設定の効果が見られない場合

—  → 「HP-GL/2 ノ セッテイ」 → 「パレットノ テイギ」でペン設定を変更しましたか？

 → 「HP-GL/2 ノ セッテイ」 → 「パレット」でパレットが選択されていることを確認してください。


- ソフトウェアによるペン設定を使用するように設定していますか？ 以下の項目を確認してください。

 → 「HP-GL/2 ノ セッテイ」 → 「パレット」が

「ソフトウェア」に設定されていることを確認してください。

- フロントパネルでペン設定を変更した場合は、ドライバの設定が変更されていないため、設定は無視されます。

- カラー出力に設定したつもりがモノクロで出力される場合

— フロントパネルの「カラー/モノクロ」設定が、ソフトウェアの設定と一致していることを確認してください。 → 「カラーノ セッテイ」 → 「カラー/モノクロ」 → 「カラー/グレー カイチョウ (カラーインク)/グレー カイチョウ (クロ インクノミ)」を調べてください。

- 「ページ サイズ」または「カイテン」設定が機能しない場合


— これらのオプションは、HP デザインジェット 800 シリーズや HP-GL/2 アクセサリ カードがインストールされた HP デザインジェット 500 シリーズ プリンタでのみ使用できます。





- プリンタのアクセサリ カードに追加メモリをインストールしてみてください (11 ページ参照)。
- プリンタはラスター イメージを回転できません。
- 期待した出力が得られない場合
 - デモ プリント (プリントヘッドの軸合わせプリントなど) を印刷した可能性があります。



『ユーザーズ ガイド・ドライバ セットアップ CD』のオンライン『ユーザーズ レファレンス ガイド』には、上記以外のトラブルとその解決方法のリストが記載されています。




14 予期せぬ出力または間違った出力




イメージ品質に関する問題

出力されたイメージの品質に問題がある場合は、次のガイドラインに従ってください。 問題の例

- 線に水平な筋が入る
- 水平または垂直方向のぎざぎざの線

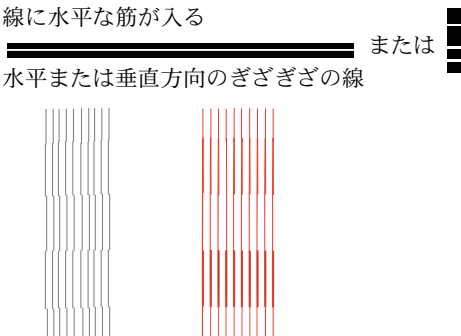

- 水平な帯状の線または水平な白い筋が入る

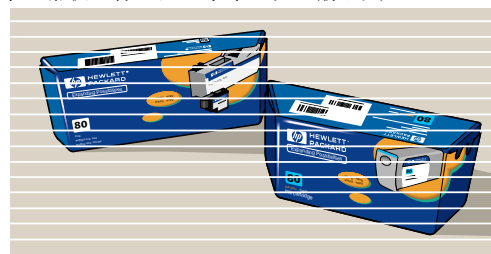

ただし、プリンタのフロントパネルに「フリオウノ プリント ヘッドヲ ケンシュツ シマシタ」というメッセージが表示されたら、この『ポケット ガイド』の25ページから始まる「フロントパネル エラー メッセージ」の指示に従ってください。


次の手順は、（プリンタエラーではなく）ご自分で出力品質に問題があると感じた場合に適用してください。

注記：イメージ品質に関する問題が発生したときと同じ種類（光沢紙など）の用紙を取り付けることが重要です。異なる種類の用紙を使用すると、問題を解決するのが難しくなります。ただし、この手順では、（カット紙ではなく）ロール紙を使用する必要があります。

20 ページと 21 ページに、トラブルの
解決手順の流れと主なアクションを
示します。


トラブルの解決手順

次の手順に従って、**トラブルの解決手順**を実行します。

- 1 フロントパネルのメインメニューから、**[インク]メニュー**（) を選択し、**[入力]** ボタンを押します。



- 2 「**トラブルノ カイケツ**」を選択し、**[入力]** ボタンを押します。

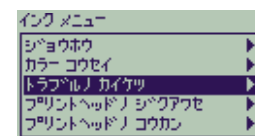

- 3 プリンタは、まずプリントヘッドの軸合わせを点検します。イメージ品質の問題は、主にプリントヘッドの軸合わせのずれが原因で発生します。プリントヘッドの軸合わせが適切でない場合は、ここで軸合わせ手順を行うように指

示されます。この手順では、取り付けた用紙を数センチ使用し、処理には数分かかります。（プリントヘッドの軸合わせルーチンで印刷したパターンを解釈する必要はありません。）この『ポケット ガイド』の裏側の 42 ページを参照してください。


- 4 プリントヘッドの軸合わせが必要ないと思われる場合、プリンタは**自己診断プリント A**、カラー バー、細い黒の破線部を出力します（線は、ここで示すよりも実際にはもっと互いに接近した形で出力されます）。
- 5 自己診断プリント A の破線を注意深く調べて、問題がないかを確認します。

よくある問題

- 細い線が次のようにぎざぎざに見える。

~~~~~; 細い線は、必ずしも完全に揃っている必要はありませんが、直線であればなりません。線の不揃いは、極端な場合は線全体に及んでいます。コラム内におさまる程度の短い不揃いは、ここでは無視してください。

自己診断プリント A

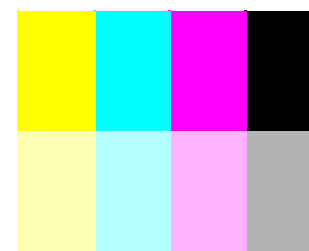

（帯は無視してください）



イメージ品質

- 6 自己診断プリントAのカラー バーを注意深く調べ、問題がないかを確認します。よくある問題

- カラー バーに細い筋や、帯状の線が入る。



- 7 自己診断Aで破線に問題があると認識すると、**拡張精度校正**の手順を使用するよう指示するプロンプトが表示されます。プリンタは、手順 3 に進みます（校正を続行しない場合は、[ **キャンセル** ] ボタンを押します）。22 ページのルーチンの手順

- 8 自己診断プリントAで、筋や帯状の線などカラー バーに問題があることがわかった場合は、プリンタは問題があるプリントヘッドのクリーニングを試みます。プリントヘッドは 3 回までクリーニングできます。3 回のクリーニングが終了し、これ以上のクリーニングが不可能になると、**トラブルの解決**手順の終了したことを告げる内容がプリンタに表示されます。その場合は、再印刷を試み、必要に応じてもう一度**トラブルの解決**手順を実行します。


プリントヘッドのクリーニングが終了すると、プリンタは自己診断プリントAで（黒い線ではなく）カラー バーをもう一度印刷し、ユーザにもう一度確認するように指示します（手順 5 参照）。17 ページの手順

- 9 最初の自己診断プリントAで問題がない場合、プリンタは**自己診断プリントB**を印刷します。

## 18 トラブルの解決手順

- 10 診断プリント B のパターン of 各カラーについて、品質を確認するように指示されます。線の欠落がないか確認してください。線の色に欠落があると回答した場合、プリンタは

自己診断プリント B

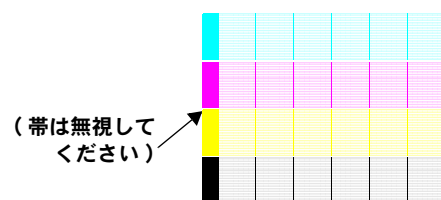


プリントヘッドのクリーニングを試みます。プリントヘッドのクリーニングが完了すると、**自己診断 B** がもう一度印刷され、いくつかの質問が再表示されます。


- 11 その後もイメージに関するトラブルが解消されない場合は、**トラブルの解決手順**を再度実行してください。

2 つの自己診断プリントでパターンとブロックに問題がないと判明した場合、イメージ品質の問題はソフトウェアの設定に誤りがあるか、「**シュツリョク ヒンシツ**」を「**ヒョウジュン**」または「**コウソク**」ではなく、「**コウヒンシツ**」に設定した可能性があります。

**トラブルの解決手順**でプリントヘッドの軸合わせが必要と表示されなかった場合は、[インク]メニューから「**プリントヘッドノ ジクアワセ**」を選択し、イメージ品質の問題解決を試みることができます。

## トラブルの解決手順の概要

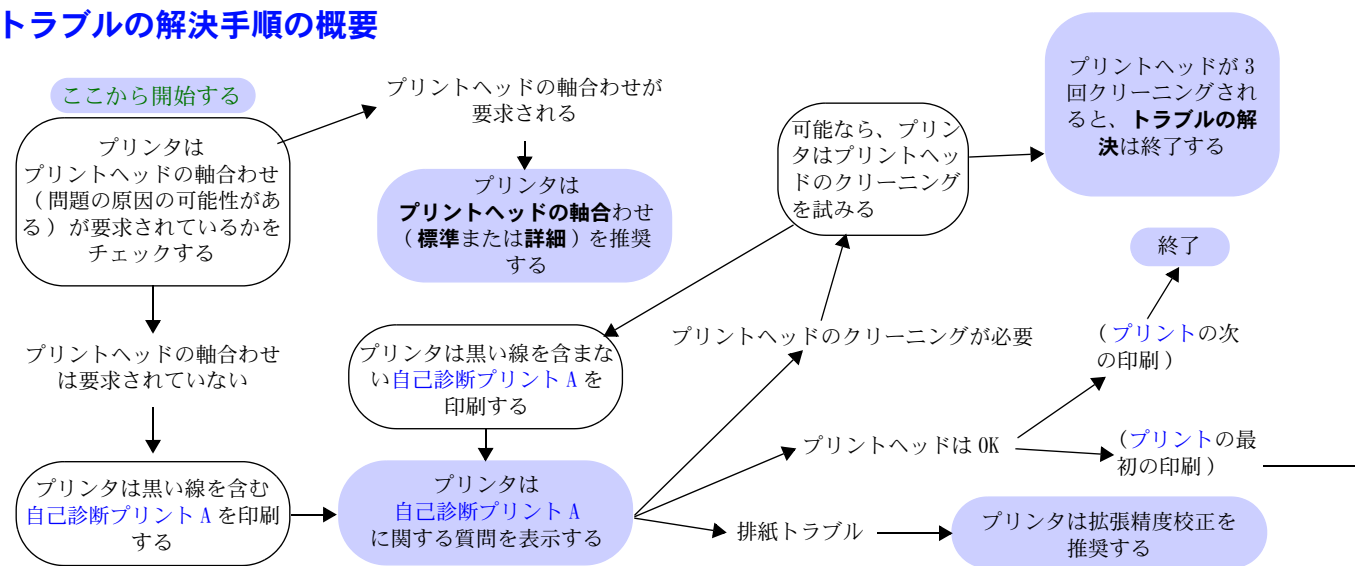

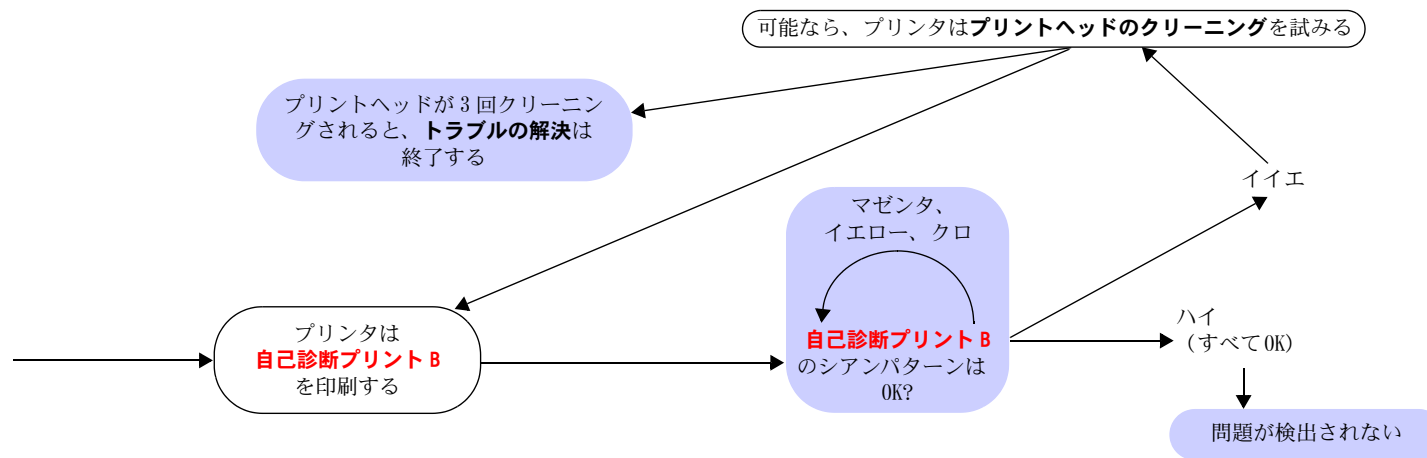

トラブルの解決手順 21


イメージ品質

## 拡張精度校正の手順

この校正手順を行う際は、イメージ品質に関する問題が発生したときと同じ種類（光沢紙など）と幅（A0 または 36 インチ）の用紙を取り付けることが重要です。ロール紙またはカット紙のいずれも使用できます。


この手順では、パターンを印刷したロール紙がカットされるか、カット紙が排出されます。最低でも長さ 65 cm、幅 50 cm の用紙が必要となります。排出された用紙はカット紙として再度取り付けてください。プリンタはパターンを正確に測定し、データ列を印刷する際の用紙送り量に合わせた調整を行います。（この『ポケット ガイド』の裏側の 45 ページ「カット紙の取り付け」を参照してください。）

印刷されたパターンはプリンタでのみ使用されます。このパターンの特性をイメージの品質に関連づけることはできません。

- 正しい用紙を取り付けて、フロントパネルのメインメニューから [**ヨウシ**] メニュー (  ) を選択し、[ **入力** ] ボタンを押します。



- 「**カクチョウ セイド コウセイ**」を選択し、[ **入力** ] ボタンを押します。

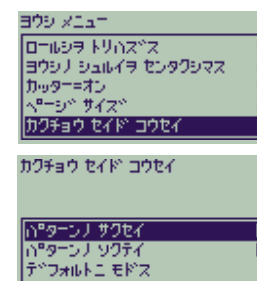


- 「**パターンノ サクセイ**」を選択し、[ **入力** ] ボタンを押します。プリンタは校正パターン（次のページ参照）を出力し、用紙をカットまたは排出します。

## 2 2 拡張精度校正の手順




出力時の用紙の方向（パターンの作成時） $\mu$ 手順 3

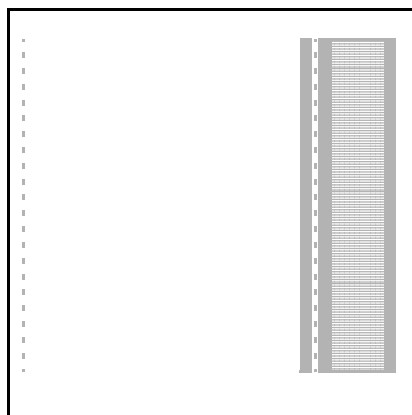







取り付け時の用紙の方向（パターンの測定時） $\mu$ 手順 5

4 印刷された面を上にし、点線部分が上に来るように（90°回転させます）カット紙を取り付けます。


5 「パターンノ ソクテイ」を選択し、[入力] ボタンを押します。プリンタは校正パターンを読み取り、適切な内部調整を行います。

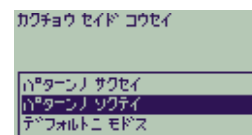


イメージ品質

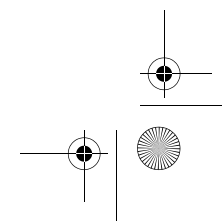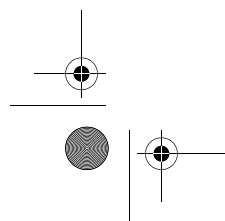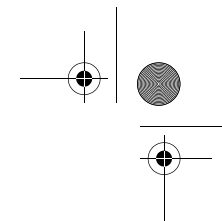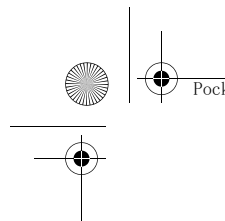

## 24 拡張精度校正の手順






## フロントパネル エラー メッセージ

このリストは、フロントパネル ディスプレイに表示されるエラー メッセージをまとめたものです。操作が必要な場合は、「説明と操作」の欄に記されています。メッセージは五十音順に配列されています。プロンプトなどの他のフロントパネル メッセージは、このポケット ガイド（「使用方法...」の項）、または『ユーザーズ レファレンス ガイド』（のシンボルで示された個所）の関連する手順で説明しています。『ユーザーズ レファレンス ガイド』は『ユーザーズガイド・ドライバ セットアップ CD』に収められています。

| メッセージ                                                          | 説明と操作                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP イガイノ インクラ<br>ゴシヨウニナルト<br>コショウヲ オコス オソレガアリマス<br>コウカン<br>ツヅケル | プリンタは、1 つまたは複数のインク カートリッジが HP 以外の製品であると判断しました。製品保証は、HP インクを使用した場合にのみ適用されます。HP 以外のインク カートリッジを使用したために生じた故障については、HP では責任を負いかねます。<br>HP 以外のインク カートリッジを交換する場合は、「 <b>コウカン</b> 」を選択し、[ <b>入力</b> ] ボタンを押します。交換しない場合は、「 <b>ツヅケル</b> 」を選択し、[ <b>入力</b> ] ボタンを押して作業を続けます。 |

| メッセージ                                                                 | 説明と操作                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP イガイノ プリントヘッドヲ<br>ゴシヨウニナルト<br>コショウヲ オコス オソレガアリマス<br>コウカン<br>ツツケル    | プリンタは、1つまたは複数のプリントヘッドがHP以外の製品であると判断しました。製品保証は、HP のプリントヘッドを使用した場合にのみ適用されます。HP 以外のプリントヘッドを使用したために生じた故障については、HP では責任を負いかねます。<br>HP 以外のプリントヘッドを交換する場合は、「 <b>コウカン</b> 」を選択し、[ <b>入力</b> ] ボタンを押します。交換しない場合は、「 <b>ツツケル</b> 」を選択し、[ <b>入力</b> ] ボタンを押して作業を続けます。                                       |
| イマハ プリントヘッドノ<br>コウカンガ デキマセン<br>コウカンスルマエニ プリント<br>ジョブヲ<br>キャンセルシテ クダサイ | プリンタに対して、1つまたは複数のプリントヘッドの交換を要求しましたが、プリンタはジョブの印刷中でその要求に応じることができません。<br>次のいずれかを実行します。[ <b>キャンセル</b> ] ボタンを押して現在印刷中のジョブをキャンセルし、「 <b>プリントヘッドノ コウカン</b> 」([ <b>インク システム</b> ] メニュー)をもう一度選択します。<br>またはジョブの印刷が終了する（印刷待ち行列にジョブがなくなる）まで待ち、「 <b>プリントヘッドノ コウカン</b> 」([ <b>インク システム</b> ] メニュー)をもう一度選択します。 |

| メッセージ                                                                                                                                                                | 説明と操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>インク カートリッジニ<br/>         モンダイガ ケンシュツサレマシタ<br/>         サギョウヲ ツヅケテカラ<br/>         コウカンヲ オコナッテ クダサイ<br/>         〈ニューリョク〉 ボタンヲ オシテ<br/>         サギョウヲ ツヅケテ クダサイ</p> | <p>インク システムの準備中に、インク カートリッジにエラーが見つかりました。<br/>         [ 入力 ] ボタンを押し、表示される手順に従って、故障したインク カートリッジを交換してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>インク カートリッジノ エラーデス<br/>         インクカートリッジノ コウカンヲ セン<br/>         タクシテクダサイ</p>     | <p>プリンタは 1 つまたは複数のインク カートリッジが正しく取り付けられていないか、問題があることを検出しました。問題のあるインク カートリッジには点滅する×印が表示されます。4 つのアイコンは、左から順にシアン (●)、クロ (●)、マゼンタ (●)、イエロー (●) のカートリッジを表します。<br/>         アイコンの説明と交換手順についての詳細は、このポケット ガイドの裏側の「使用方法 ... インク カートリッジとプリントヘッドの交換」の 36 ページを参照してください。</p>  |

| メッセージ                                                                                                                                            | 説明と操作                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>インク カートリッジノ エラーデス<br/>                     カートリッジノ シヨウ キゲン<br/>                     ノコリ ニッスウ：nn ニチ</p>                                        | <p>1 つまたは複数のカートリッジの使用期限が近づいています。「nn」は、最初に使用期限が切れるカートリッジの残り日数を示します。使用期限が切れるカートリッジはこのメッセージの下に表示されます。</p> <p>交換手順に関しては、このポケット ガイドの裏側の「使用方法... インク カートリッジとプリントヘッドの交換」の 33 ページを参照してください。</p>  |
| <p>インクシステムノ ショキカヲ オコナウ<br/>                     コトガ デキマセン<br/>                     HP ハンバイテンマデ オトイアワセ クダ<br/>                     サイ</p>         | <p>システムは起動処理を正常に完了できません。<br/>                     HP 販売店までお問い合わせください。</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p>インクシステムノ ジュンピガ<br/>                     デキマセン<br/>                     ウィンドウヲ アゲテ セットアップヨウノ<br/>                     プリントヘッドヲ テンケンシテ クダサイ</p> | <p>インク システムの起動時に、インク システムの浄化ができませんでした。システムは準備が完了したかどうかユーザーに確認します。</p> <p>セットアップ用のプリントヘッドを点検し、フロントパネルに表示される指示に従って、その後の質問に答えてください。</p>                                                                                                                                        |

## メッセージ

## 説明と操作

ウィンドウ アゲテ  
セットアップヨウノ プリントヘッドガ  
タダシクトリツケラレテイルコトヲ  
カクニンシテ クダサイ

プリンタの電源コードをコンセントに差し込むと、システムの起動処理が始まりますが、このとき、セットアップ用のプリントヘッドが取り付けられている必要があります。この特殊なプリントヘッドは、プリンタの電源を切っているときに取り付けおく必要がありますが、印刷には使用できないコンポーネントです。プリンタは、セットアップ用のプリントヘッドが正しく取り付けられていないことを検出しました。  
ウィンドウを上げ、手順に従ってセットアップ用のプリントヘッドを再度取り付けるか、取り付け位置を調整してください。

ウィンドウ アゲテ  
プリントヘッド カバーガ  
タダシク トジテイルコトヲ  
カクニンシテ クダサイ

1 つまたは複数のプリントヘッドを交換しましたが、プリントヘッド カバーが完全に閉じていないことが検出されました。手順に関しては、このポケット ガイドの裏側の「使用方法 ...」の 36 ページで説明されています。  
**注：**このメッセージは、用紙詰まりの場合にも表示されます。つまり、プリンタが問題の正確な原因を特定できない場合です。この場合、問題を解決するために、プリンタの電源を切るか、プリンタから電源ケーブルを取り外す必要があります。3 ページの「詰まった用紙を取り除く」を参照してください。

フロントパネル エラー メッセージ

## メッセージ

## 説明と操作

エラー デス  
プリントヘッドノ コウカンヲ センタク  
シテ クダサイ



プリンタは1つまたは複数のプリントヘッドが正しく取り付けられていないか、問題があることを検出しました。問題のあるプリントヘッドには点滅する×印が表示されます。4つのアイコンは、左から順にシアン (●)、クロ (●)、マゼンタ (●)、イエロー (●) のプリントヘッドを表します。交換手順についての詳細は、このポケット ガイドの裏側の「使用方法... インク カートリッジとプリントヘッドの交換」の36 ページを参照してください。



カットシガ トリツケラレテ イマセン  
パターンヲ プリントシタ カットシヲ  
トリツケテ クダサイ

プリンタは校正パターンの測定を実行しようとしたますが、カット紙が見つかりませんでした。校正ルーチンの「パターンの作製」手順で印刷した用紙をもう一度取り付けてください。

カットシガ ナガスギマス  
トリツケタ ヨウシガ ロールシデハナイコ  
トヲ カクニンシテ クダサイ  
〈ニューリョク〉ヲ オスト サイシコウシ  
マス  
〈キャンセル〉ヲ オスト チュウシ シマス

プリンタにカット紙の取り付けを要求しましたが、カット紙が長すぎると判断されました。取り付けた用紙がロール紙でないことを確認してください。次のいずれかを実行します。[入力] ボタンを押して、カット紙を取り付け直します。**または** [キャンセル] ボタンを押して処理を停止します。ロール紙を使用する場合は、このポケット ガイドの裏側の「使用方法...」の56 ページの手順を参照してください。





| メッセージ                                                                                                                          | 説明と操作                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カットシノ ハシガ ミツカリマセンデシタ<br>カットシノ ハシガ タダシク セット サ<br>レテイルコトヲ カクニンシテ クダサイ<br>〈ニューリョク〉ヲ オスト サイシコウ<br>シマス<br>〈キャンセル〉ヲ オスト チュウシ シ<br>マス | カット紙の取り付け時に、カット紙の端を検出できませんでした。透明（クリア）な用紙を使用している可能性があります。このプリンタは非クリア用紙のみに対応しています。次のいずれかを実行します。[入力] ボタンを押して、取り付け手順を最初からやり直します。または[キャンセル] ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセルします。 |
| カットシノ ミギハシガ ミツカリマセン<br>デシタ<br>〈ニューリョク〉ヲ オスト サイシコウ<br>シマス<br>〈キャンセル〉ヲ オスト チュウシ シ<br>マス                                          | カット紙の取り付け時に、カット紙が左に寄りすぎていることが検出されました。用紙はプラテンの右側の青い線に揃えてください。次のいずれかを実行します。[入力] ボタンを押して、取り付け手順を最初からやり直します。または[キャンセル] ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセルします。                     |

| メッセージ                                                                                                                                                                                                              | 説明と操作                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>カットシノ ミギハジガ トリツケイチカラ トオスギマス<br/>         〈ニューリョク〉ヲ オスト サイシコウ シマス<br/>         〈キャンセル〉ヲ オスト チュウシ シマス</p>                                                                                                         | <p>用紙が取り付け線マージンから外れているか、プラテンの線から離れすぎています。次のいずれかを実行します。[入力] ボタンを押して、取り付け手順を最初からやり直します。<br/> <b>または</b> [キャンセル] ボタンを押して、用紙の取り付をキャンセルします。</p>                                                                                                     |
| <p>カミヅマリノ カノウセイガ アリマス</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ウィンドウヲ アゲテ クダサイ</li> <li>2. デンゲンヲ キッテ クダサイ</li> <li>3. ケイロカラ ヨウシヲ トリノゾキマス</li> <li>4. デンゲンヲ イレテ クダサイ</li> <li>5. ヘッドノ ジクアワセヲ シテクダサイ</li> </ol> | <p>プリンタに用紙が詰まっている可能性があります。(プリンタはモーターの回転障害から用紙詰まりの可能性があると判断しています。ただし、その他の原因も考えられます。)<br/>         この手順と3ページの「詰まった用紙を取り除く」に従って、経路を点検してください。<br/>         詰まった用紙を取り除いたら、プリントヘッドの軸合わせを行うことを強くお勧めします。これは、用紙詰まりが原因でプリントヘッドの軸合わせがずれている可能性が高いためです。</p> |

| メッセージ                                                             | 説明と操作                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カラー コウセイノ エラーデス<br>〈ニューリョク〉 ボタンヲ オシテ<br>サギョウヲ ツヅケテ クダサイ           | カラー システムの校正中にエラーが発生しました。<br>[ <b>入力</b> ] ボタンを押してください。                                                                                                              |
| ケイコク： ジクアワセサレテマセン                                                 | プリントヘッドを最後に交換してから軸合わせが行われていないことが検出されました。<br>[ <b>インク</b> ] メニューから「 <b>プリントヘッドノ ジクアワセ</b> 」を選択し、プリントヘッドの軸合わせを行ってください。                                                |
| ケイコク： コノ ヨウシノ シュルイハ<br>カラー コウセイガ オコナワレテイマセン                       | この用紙の種類ではカラー校正が行われていないことが検出されました。システムはこの用紙の種類でカラー校正を行うように設定されています。現在の用紙の種類でカラー校正を行うには、<br>[ <b>インク</b> ] メニュー → 「 <b>カラー コウセイ</b> 」 → 「 <b>ヨウシノ コウセイ</b> 」の順に選択します。 |
| ケイコク！コウセイヲ<br>オコナウ ヒツヨウガ アリマス<br>テジュンニ カンシテハ<br>ガイドヲ サンショウシテ クダサイ | 取り付けられている用紙のカラー校正が消失しました。<br>22 ページの「拡張精度校正の手順」の手順に従うことをお勧めします。                                                                                                     |

| メッセージ                                                   | 説明と操作                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コウセイチュウニ<br>モンダイガ ミツカリマシタ                               | 校正中に一般的な問題が見つかりました。<br>インクや用紙のトラブルを示すフロントパネルのその他のメッセージに答えてから、精度校正ルーチンを再試行してください。                                                                                                                                               |
| ジクアワセノ エラーデス<br>く ニュウリョク 〉 ボタンヲ オシテ サ<br>ギョウヲ ツヅケテ クダサイ | プリントヘッドの軸合わせ中にエラーが発生しました。軸合わせは中止されました。<br>[ <b>入力</b> ] ボタンを押してください。                                                                                                                                                           |
| ジクアワセヲ オコナウニハ<br>ヨウシガ チイサスギマス                           | 取り付けられている用紙は、軸合わせパターンを印刷するには小さすぎます。<br>用紙を取り出し ([ <b>インク</b> ] メニューから「 <b>ロールシノ トリハズシ</b> 」または「 <b>カットシノ トリハズシ</b> 」を選択します)、— A3 サイズ以上の用紙を取り付けてください。<br>標準軸合わせの場合は、最低横向けの A4/ レターサイズ、特殊な軸合わせの場合は、最低横向けの A3/B サイズの用紙を取り付けてください。 |
| ジコシンダン プリントヲ<br>オコナイマスノデ<br>ヨウシヲ トリツケテ クダサイ             | トラブルの解決ユーティリティは、プリンタに用紙が取り付けられていないことを検出しました。<br>ロール紙を取り付けてください。                                                                                                                                                                |

| メッセージ                                                                                                                                                                        | 説明と操作                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ジョブ プロセス エラー<br/>                     ショリヲ シュウリョウシマス</p>                                                                                                                  | <p>ファイルフォーマットが正しくないため、プリンタはジョブを実行できません。フロントパネルでグラフィック言語設定を確認します。ファイルのフォーマットが正しいかどうかを確認します。たとえば、PostScript ファイルは ASCII 形式でエンコードできますが、バイナリ方式ではエンコードできません。</p> |
| <p>セイド コウセイヲ<br/>                     オコナッテイタダクコトヲ<br/>                     オススメシマス<br/>                     セイド コウセイヲ オコナウニハ<br/>                     くニュウリョクくヲオシテ クダサイ</p> | <p>最適な印刷品質を得るために、精度校正ルーチンの実行を推奨します。<br/>                     [ <b>入力</b> ] キーを押して、校正パターンを作成してください。22 ページの「拡張精度校正ルーチン」を参照してください。</p>                         |


| メッセージ                                                                                                                                       | 説明と操作                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>セイド コウセイヲ<br/> オコナッテイタダクコトヲ オススメシ<br/> マス、<br/> ヨウシヲ トリツケテカラ セイド コウ<br/> セイヲ センタクシテクダサイ<br/> シュウリョウスル バアイハ く ニュウ<br/> リョクノヲ オシテ クダサイ</p> | <p>最適な印刷品質を得るために、精度校正ルーチンの実行を推奨します。<br/> カット紙またはロール紙を取り付けて、「ヨウシ」メニューから「セイド コウセイ」を選択し<br/> てください。22 ページの「拡張精度校正ルーチン」を参照してください。</p>                                                                            |
| <p>センタクサレタオプションハ<br/> ゲンザイ ショウデキマセン</p>                                                                                                     | <p>この時点で使用できないオプションをメニューから選択しました。（プリンタがビジー、インク<br/> 切れ、用紙切れなどの可能性があります。）</p>                                                                                                                                 |
| <p>ツウジョウノ プリントヘッドガ<br/> ミツカリマシタ<br/> ウィンドウヲ アゲテ<br/> セットアップヨウノ プリントヘッドニ<br/> コウカンシテ クダサイ</p>                                                | <p>このメッセージは、プリンタの設置時に通常のプリントヘッドが検出された場合に表示されま<br/> す。設置時はセットアップ用のプリントヘッドが取り付けられている必要があります。<br/> 通常のプリントヘッドを取り外し、セットアップ用のプリントヘッドを取り付けてくださ<br/> い。手順に関しては、このポケット ガイドの裏側の「使用方法 ...」の 33 ページで説明<br/> されています。</p> |

| メッセージ                                                                                                                                                 | 説明と操作                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>トラブルシュートガ シュウリョウシマシタ</p> <p>ツウジョウノ プリントニ モドリマス</p> <p>モンダイガ カイケツシナイ バイハ</p> <p>モウイチド トラブルノ カイケツヲ</p> <p>センタクシテ クダサイ</p> <p>〈ニューリョク〉ヲ オシテ ツツケマス</p> | <p>プリンタはトラブルの解決ルーチンを終了しましたが、その他のプリントヘッドを損傷する可能性があるため、ここではプリントヘッドのクリーニングをこれ以上行いません。しかし、ユーザの判断により診断プリントに欠陥が見られるため、プリントヘッドのクリーニングを行う必要があります。</p> <p>[ <b>入力</b> ] ボタンを押して、通常の印刷作業を再開します。問題が発生したら、トラブルの解決ルーチンをもう一度使用するか、フロントパネルから「プリントヘッドノ コウカン」(「インクシステム」メニュー内) を選択して、問題のあるプリントヘッドを交換します。</p> |
| <p>ハジメニ インク カートリッジヲ</p> <p>タダシク キノウサセル</p> <p>ヒツヨウガ アリマス</p> <p>プリントヘッドヲ コウカンスル マエニ</p> <p>カートリッジヲ コウカンシテクダサイ</p>                                     | <p>プリントヘッドを交換しようとしたのですが、インク カートリッジの故障が検出されました。プリントヘッドを交換する前に、インク カートリッジを交換する必要があります。</p> <p>故障しているか正しく取り付けられていないインク カートリッジをまず交換し、次にこのポケット ガイドの裏側の「使用方法...」の 33 ページ「インク カートリッジの交換」と 36 ページ「プリントヘッドの交換」を参照してください。</p>                                                                        |
| <p>パターンガ ミツカリマセン</p> <p>モウイチド トリツケテ クダサイ</p>                                                                                                          | <p>プリンタは、校正パターンの測定を実行しようとしたのですが、パターンが見つかりませんでした。校正ルーチンの「<b>パターンの作製</b>」手順で印刷した用紙をもう一度取り付けてください。</p>                                                                                                                                                                                        |

| メッセージ                                                      | 説明と操作                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パターンヲ プリントスルニハ<br>ヨウシガ チイサスギマス                             | 取り付けられている用紙は、用紙軸校正パターンを印刷するには小さすぎます。<br>最低長さ 65 cm(25 インチ)、幅 50 cm(20 インチ)のロール紙またはカット紙を取り付けてください。 |
| フメイナ インク カートリッジ デス<br>〈ニュウリョク〉ボタンヲ オシテ サ<br>ギョウヲ ツツケテ クダサイ | インク カートリッジがプリンタで認識されません。新しいインク カートリッジが少なくとも1<br>つあります。<br>[入力] ボタンを押します。                          |
| フメイナ プrintヘッド デス<br>〈ニュウリョク〉ボタンヲ オシテ<br>サギョウヲ ツツケテ クダサイ    | プリントヘッドがプリンタで認識されません。新しいプリントヘッドが少なくとも1つあります。<br>[入力] ボタンを押します。                                    |
| フメイナ ヨウシノ シュルイ デス<br>ヨウシノ シュルイヲ<br>センタクシテ クダサイ             | プリンタに取り付けた用紙の種類がプリンタに認識されません。<br>プリンタ メニューから既知の用紙の種類を選択してください。                                    |



| メッセージ                                                                         | 説明と操作                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フメイナ ヨウシノ<br>ケイシキ (ロールシ / カットシ) デス<br>ヨウシヲ トリツケナオシテ クダサイ                      | プリンタに取り付けられている用紙の形式 (ロール紙またはカット紙) が不明です。<br>次の通常の手順に従って用紙を取り付け直し、問題を解決してください。このポケット ガイドの裏側の「使用方法...」の 45 ページ「カット紙の取り付け」、または 56 ページ「ロール紙の取り付け」を参照してください。 |
| プリントシタ パターンヲ ソクテイ ス<br>ルニハ<br>ヨウシガ オオキスギマス                                    | 校正ルーチン用の用紙を取り付けているときに、測定のために後で取り付けられない用紙を取り付けようとしていることが検出されました。印刷可能最小サイズは、長さ 65 cm (25 インチ)、幅 50 cm (20 インチ) です。<br>この条件に合った小さい用紙を取り付けてください。            |
| プリントヘッド ニヨル<br>ジクアワセ エラー デス<br>〈ニューリョク〉ヲ オスト モンダイノ<br>アル<br>プリントヘッドヲ カクニンデキマス | プリントヘッドの軸合わせ中に、いくつかのプリントヘッドで正しく印刷できないため、エラーが発生しました。軸合わせは中止されました。<br>[入力] ボタンを押してください。                                                                   |

| メッセージ                                                                                                                         | 説明と操作                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>プリントヘッドが<br/>キノウシマセン<br/>プリントヘッドノ コウカン<br/>インサツノ キャンセル</p>                                                                 | <p>プリンタはジョブを印刷しようとしたが、プリントヘッドに問題があることを検出しました。ここでプリントヘッドを交換するか、印刷をキャンセルしてください。<br/>希望するオプションを選択し、[入力] ボタンを押してください。プリントヘッドの交換を選択した場合は、問題のあるプリントヘッドまたは取り付けられていないプリントヘッドが指示されます。</p>                                                                        |
| <p>プリントヘッドノ ケイコク<br/>プリント ヒンシツガ テイカシテマス</p>  | <p>1つまたは複数のプリントヘッドで問題が発生しました。プリントヘッドはまだ機能しています。問題はプリントヘッドの軸合わせ中またはトラブルの解決中に発生しています。ルーチンが完了している場合は、プリントヘッドのクリーニングが完全に行われていません。<br/><b>トラブルの解決</b>ルーチン（16 ページを参照）を使用して、明らかなイメージ品質の問題を解決してください。または、プリントヘッドを交換してください（このポケット ガイドの裏側の「使用方法…」の 36 ページを参照）。</p> |

### メッセージ

### 説明と操作

プリントヘッドノ ジクアワセガ  
ヒツヨウデス  
ヨウシヲ トリツケテ  
プリントヘッドノ ジクアワセヲ センタ  
クシテ クダサイ  
シュウリョウスル バアイハクニュウリョ  
クノヲ オシテクダサイ

[ **入力** ] ボタンを押して作業を続けます。カット紙またはロール紙を取り付けて、[ **インク** ] メニューから「**プリントヘッドノ ジクアワセ**」を選択します。このポケット ガイドの裏側の「使用方法...」の 42 ページ「プリントヘッドの軸合わせ」を参照してください。

プリントヘッドノ  
ジクアワセガ ヒツヨウデス  
〈ニュウリョク〉ヲ オンテ ジクアワセ  
ヲ オコナッテ クダサイ

プリンタはプリントヘッドの軸合わせが必要であることを検出しました。  
[ **入力** ] ボタンを押して、プリントヘッドの軸合わせを行います。このポケット ガイドの裏側の「使用方法...」の 42 ページ「プリントヘッドの軸合わせ」を参照してください。

フロントパネル エラー メッセージ

## メッセージ

## 説明と操作

プリントヘッドヲ コウカンスル マエニ  
カラニナッテイル インク カートリッジ  
ヲ コウカンシテ クダサイ

プリンタにプリントヘッドの交換許可を要求しましたが、1 つまたは複数のカートリッジが空になっていることが検出されました。プリントヘッドを交換する前に、空になっているカートリッジを交換する必要があります。

[ **入力** ] ボタンを押し、このポケット ガイドの裏側の「使用方法 ...」の 33 ページで説明している手順に従って、空になったカートリッジを交換してください。



プリントヘッドヲ コウカンスル マエニ  
マチガイノアル インク カートリッジヲ  
タダシク トリツケテ クダサイ  
サラニ カラニナッテイル インク カ  
ートリッジモ  
コウカンシテ クダサイ

プリントヘッドを交換しようとしたが、いくつかのインク カートリッジが空になっており、さらにいくつかのカートリッジが正しく取り付けられていないことが検出されました。プリントヘッドを交換する前に、空のカートリッジを交換し、問題のあるカートリッジを正しく取り付けてください。

空になったカートリッジの交換手順に関しては、このポケット ガイドの裏側の「使用方法 ... インク カートリッジとプリントヘッドの交換」の 33 ページを参照してください。次に進むには、[ **入力** ] か [ **キャンセル** ] キーを押します。



| メッセージ                                                                   | 説明と操作                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プリントヘッドヲ コウカンスル マエニ<br>マチガイノアル インク カートリッジヲ<br>タダシク トリツケテ クダサイ           | プリントヘッドを交換しようとしたますが、1 つまたは複数のカートリッジが正しく取り付けられていないことが検出されました。プリントヘッドを交換する前に、問題のあるカートリッジを正しく取り付けてください。<br>このポケット ガイドの裏側の「使用方法 ...」の 33 ページで説明されているカートリッジ挿入の手順にしたがってください。    |
| メモリガ フソクシテイマス<br>データガ ウシナワレマシタ                                          | ファイルがプリンタで処理するには大きすぎます。印刷の内容を単純なものにして、ジョブを再送信します。（「セットアップ」メニューの）「シュツリョク ヒンシツ」設定を、「コウヒンシツ」から、「コウソク」か「ヒョウジュン」に変更します。問題が解決しない場合、プリンタの後ろに取り付けてある HP-GL/2 カードにメモリを追加する必要があります。 |
| ヨウシガ オオキスギマス<br>サイドトリツケルトキハ<ニューリョク>ヲ<br>チュウシスル トキハ <キャンセル>ヲ<br>オシテ クダサイ | プリンタに用紙（ロール紙またはカット紙）を取り付けているときに、プリンタは用紙の幅が広すぎる、または、長さが長すぎる（カット紙の場合のみ）ため、正しく取り付けられないことを検出しました。<br>[入力] キーを押して、小さい紙を取り付け直すか、[キャンセル] キーを押して、取り付けをキャンセルします。                   |

| メッセージ                                                                  | 説明と操作                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ヨウシガ チイサイダメ<br>ジコシンダン プリントヲ オコナウコト<br>ガ デキマセン                          | トラブルの解決ユーティリティは、プリンタに取り付けられているカット紙が <b>自己診断プリント</b> を印刷するには小さすぎることを検出しました。<br>A3 サイズ以上のロール紙またはカット紙を取り付けてください。                                                      |
| ヨウシガ チイサスギマス<br>サイドトリツケルトキハ<ニュウリヨク>ヲ<br>チュウシスル トキハ<キャンセル>ヲ<br>オシテ クダサイ | プリンタに用紙（ロール紙またはカット紙）を取り付けているときに、プリンタは用紙の幅が狭すぎる、または、長さが短すぎる（カット紙の場合のみ）ため、正しく取り付けられないことを検出しました。<br>[ <b>入力</b> ] キーを押して、大きい紙を取り付け直すか、[ キャンセル ] キーを押して、取り付けをキャンセルします。 |
| ヨウシガ トリツケラレテ イマセン<br>コウセイヨウノ パターンヲ プリント<br>シマスノデ ヨウシヲ トリツケテクダサイ        | 用紙が取り付けられていないため、用紙軸校正ルーチンが中断しました。<br>用紙を取り付けてください。ルーチンについての詳細は、22 ページの「拡張精度校正の手順」を参照してください。                                                                        |
| ヨウシガ ナクナリマシタ                                                           | 校正パターンの印刷中に用紙がなくなりました。<br>最低長さ 65 cm(25 インチ)、幅 50 cm(20 インチ) のカット紙またはロール紙を取り付けてください。                                                                               |

| メッセージ                                                                                                                                                          | 説明と操作                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ヨウシガ ミツカリマセンデシタ<br/>         &lt;ニューリョク&gt;ヲ オスト サイシコウ<br/>         シマス<br/>         &lt;キャンセル&gt;ヲ オスト チュウシ シ<br/>         マス</p>                          | <p>用紙の取り付け時に、用紙が取り付けられていないことが検出されました。<br/>         次のいずれかを実行します。[入力] ボタンを押して、取り付け手順を最初からやり直します。<br/>         または[キャンセル] ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセルします。</p>                                                               |
| <p>ヨウシガ ユガンダ ジョウタイデ<br/>         トリツケラレテイマス<br/>         &lt;ニューリョク&gt;ヲ オスト サイシコウ<br/>         シマス<br/>         &lt;キャンセル&gt;ヲ オスト チュウシ シ<br/>         マス</p> | <p>用紙の取り付け時に、用紙がゆがんだ状態、つまりまっすぐになっていない状態でセットされていることが検出されました。（「ゆがみ」とは実際の用紙の端と正しい線の間で角度が生じていることを表します。）<br/>         次のいずれかを実行します。[入力] ボタンを押して、取り付け手順を最初からやり直します。<br/>         または[キャンセル] ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセルします。</p> |

| メッセージ                                                                                                                          | 説明と操作                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ヨウシノ イチガ マチガッテイマス                                                                                                              | 用紙がプリンタに正しく取り付けられていません。取り付け線マージンから外れているか、前の位置から送りすぎています。<br>通常の手順に従って用紙の再取付けを行い、問題を解決してください。このポケット ガイドの 45 ページの「使用方法... カット紙の取り付け」または 56 ページの「使用方法... ロール紙の取り付け」を参照してください。 |
| ヨウシヲ トリツケナオシテ クダサイ                                                                                                             | 用紙にエラーが発生しています。エラーの詳細はこのメッセージの下に表示されます。このポケット ガイドの裏側で説明している標準手順を使用して、用紙を取り付け直してください。                                                                                       |
| ロールシノ ハシガ ミツカリマセンデシタ<br>ロールシノ ハシガ タダシク セット サ<br>レテイルコトヲ カクニンシテ クダサイ<br>〈ニューリョク〉ヲ オスト サイシコウ<br>シマス<br>〈キャンセル〉ヲ オスト チュウシ シ<br>マス | ロール紙の取り付け時に、ロール紙の端を検出できませんでした。透明（クリア）な用紙を使用している可能性があります。このプリンタは非クリア用紙のみに対応しています。<br>次のいずれかを実行します。[入力] ボタンを押して、取り付け手順を最初からやり直します。<br>または[キャンセル] ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセルします。   |



### メッセージ

### 説明と操作

ロールシノ ミギハジガ トリツケイチカラ  
トオスギマス  
〈ニューリョク〉ヲ オスト サイシコウ  
シマス  
〈キャンセル〉ヲ オスト チュウシ シ  
マス

ロール紙の取り付け時に、ロール紙が左に寄りすぎていることが検出されました。用紙はプラ  
テンの右側の青い線に揃えてください。  
次のいずれかを実行します。[入力] ボタンを押して、取り付け手順を最初からやり直します。  
または[キャンセル] ボタンを押して、用紙の取り付けをキャンセルします。

48 フロントパネル エラー メッセージ